




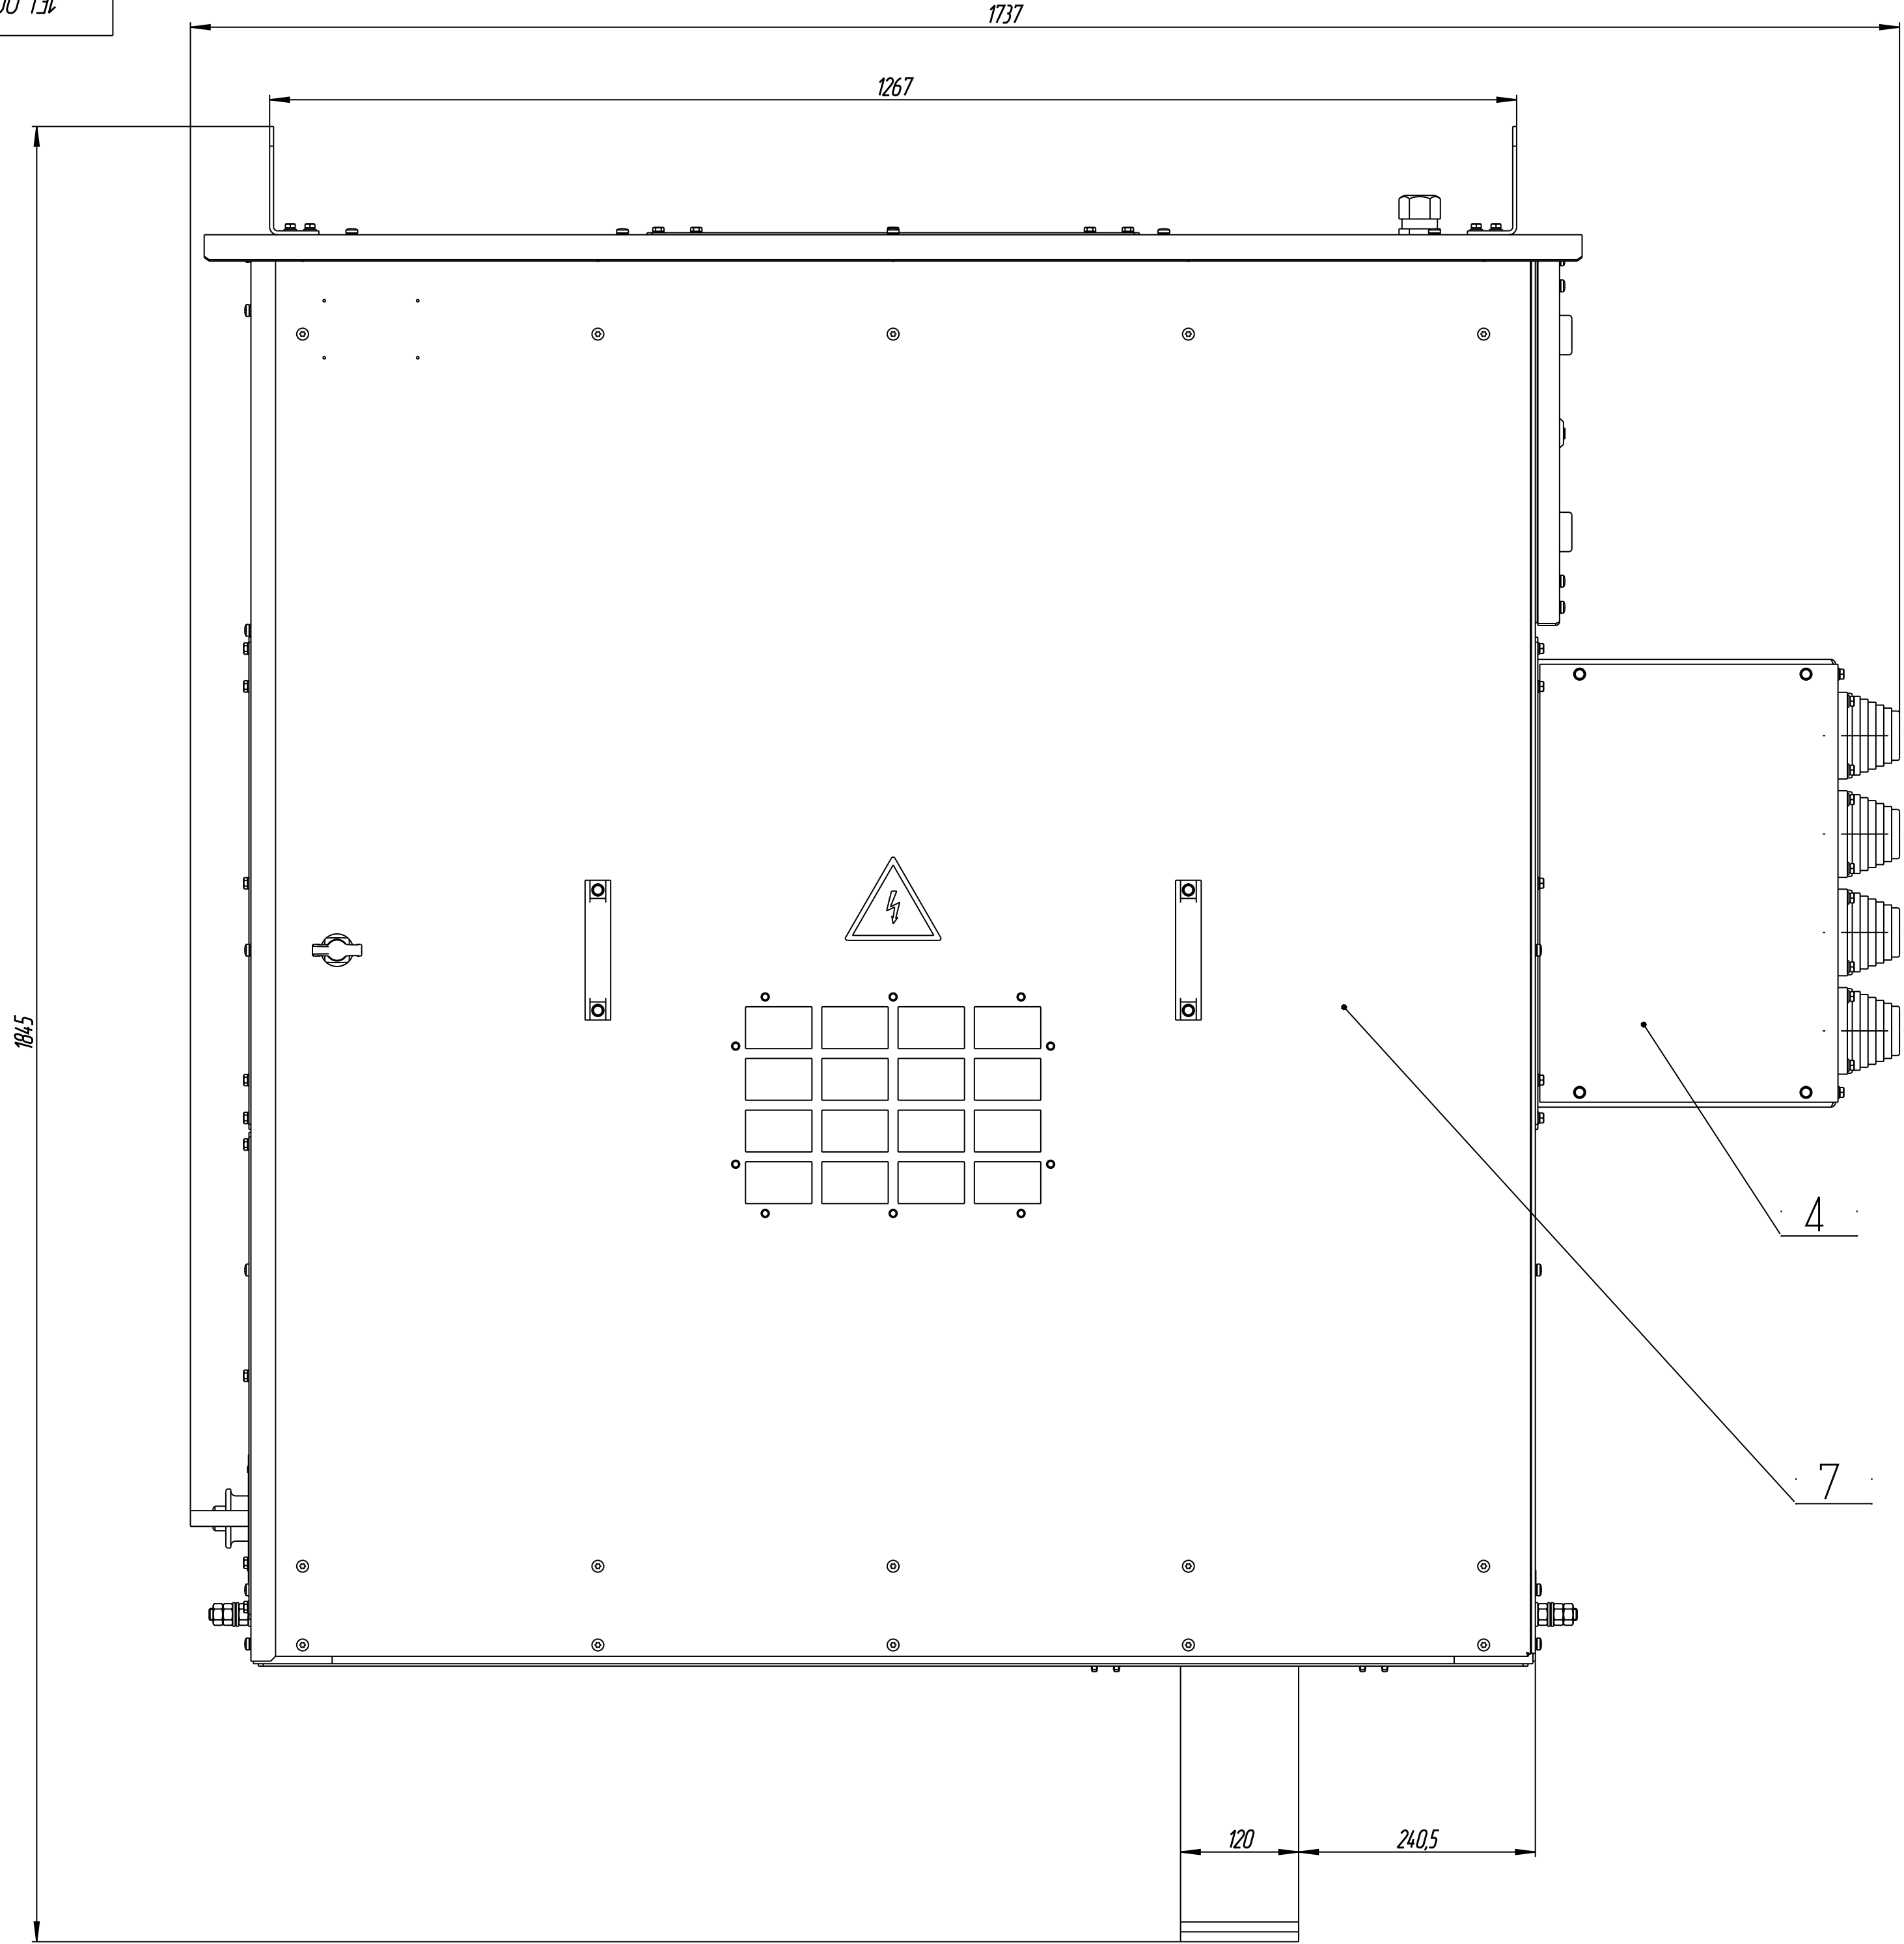

A(3)

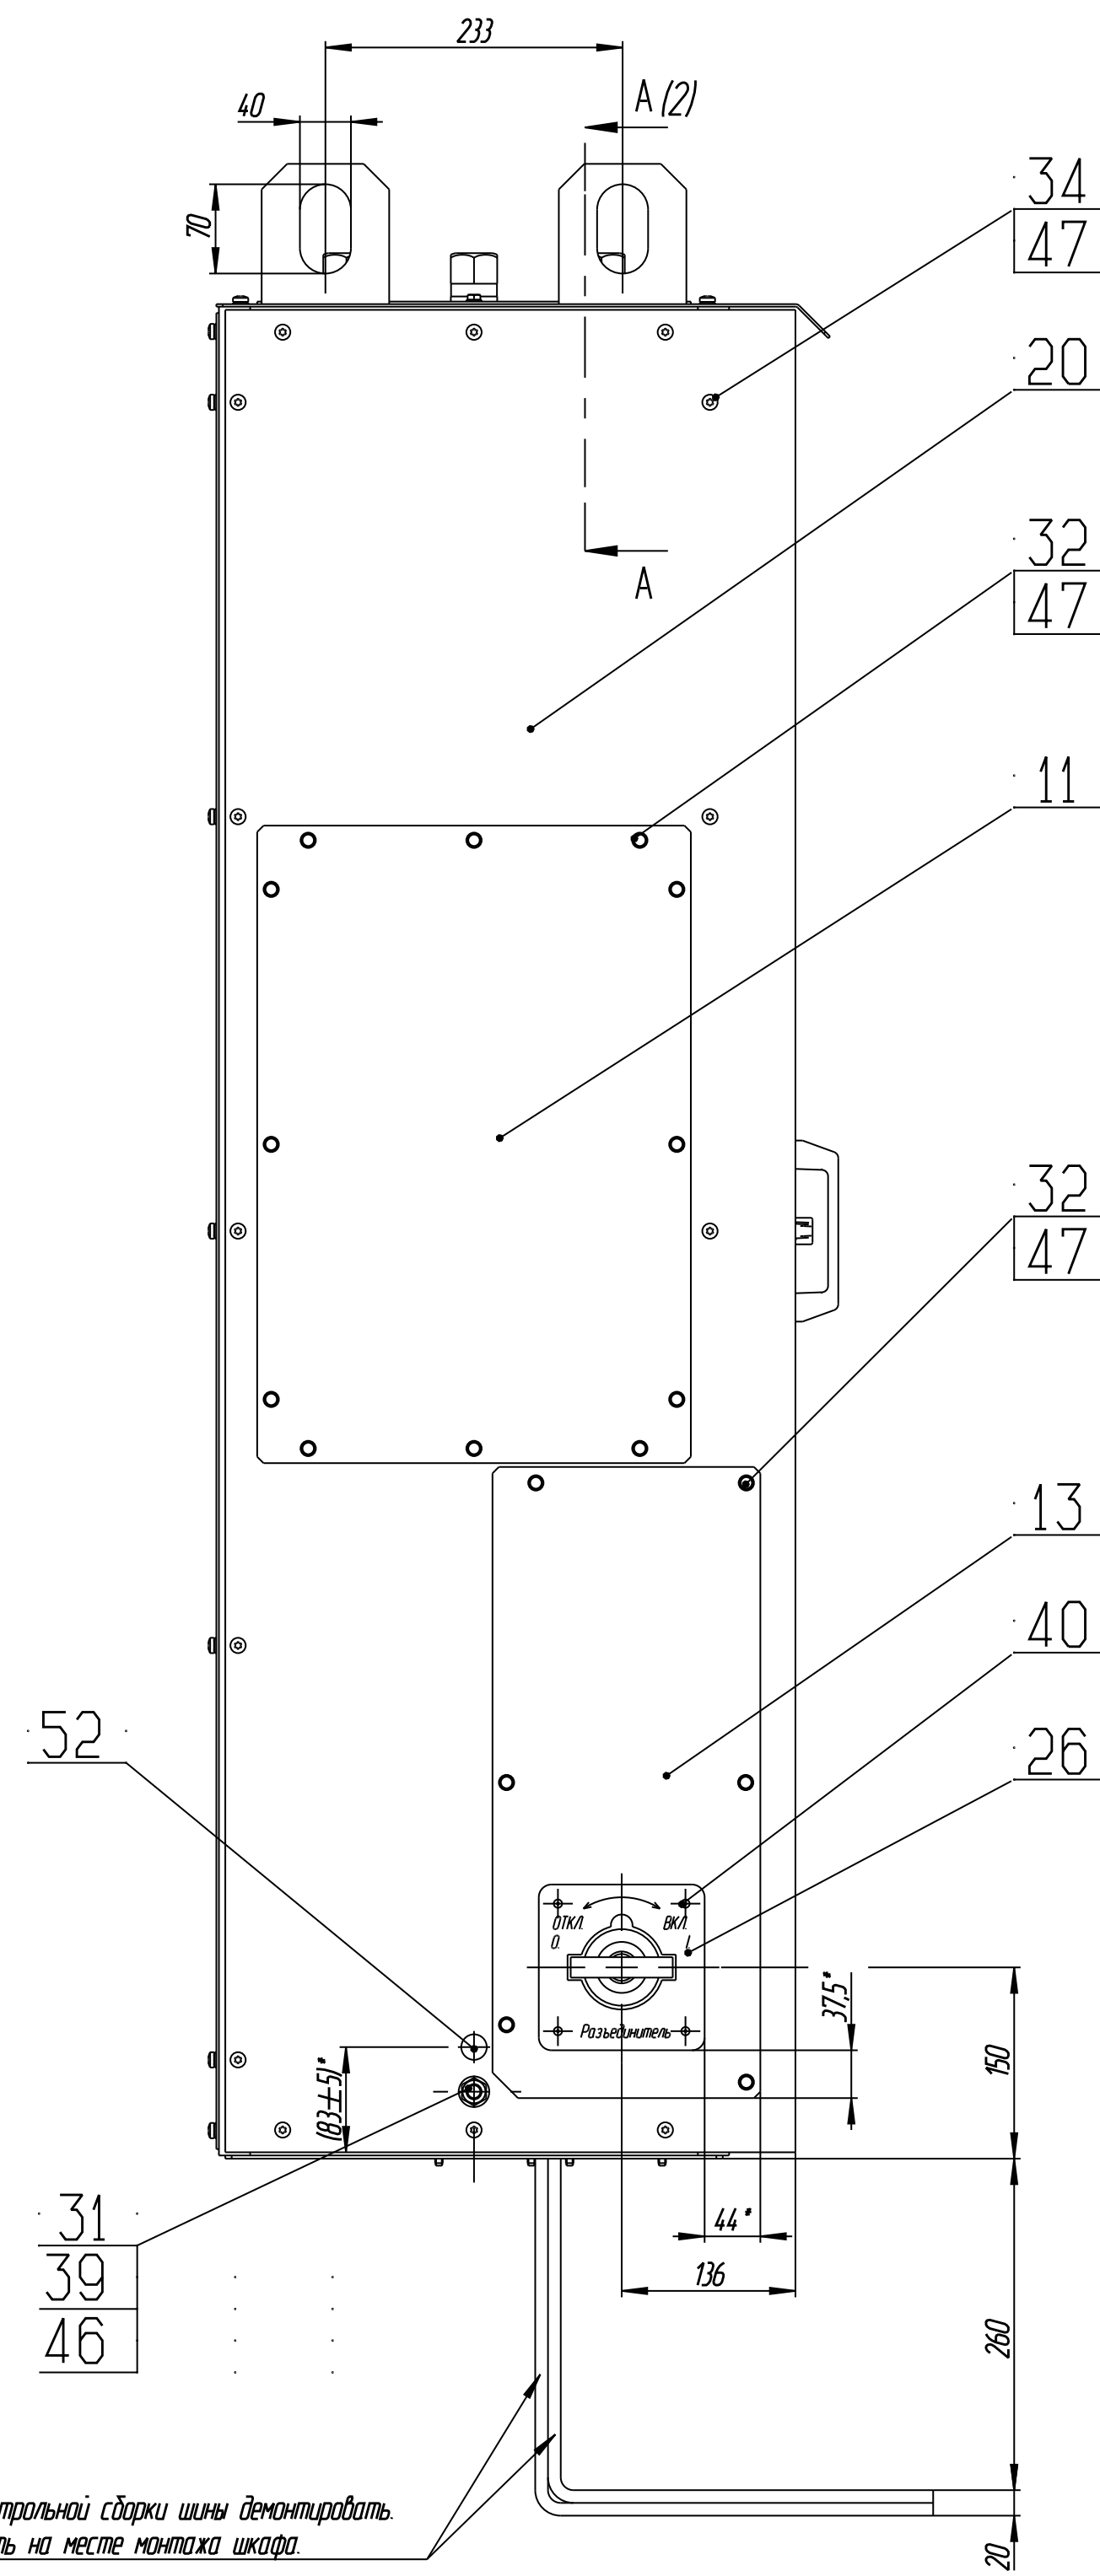


После контрольной сборки шины демонтировать.
Установить на месте монтажа шкафа.

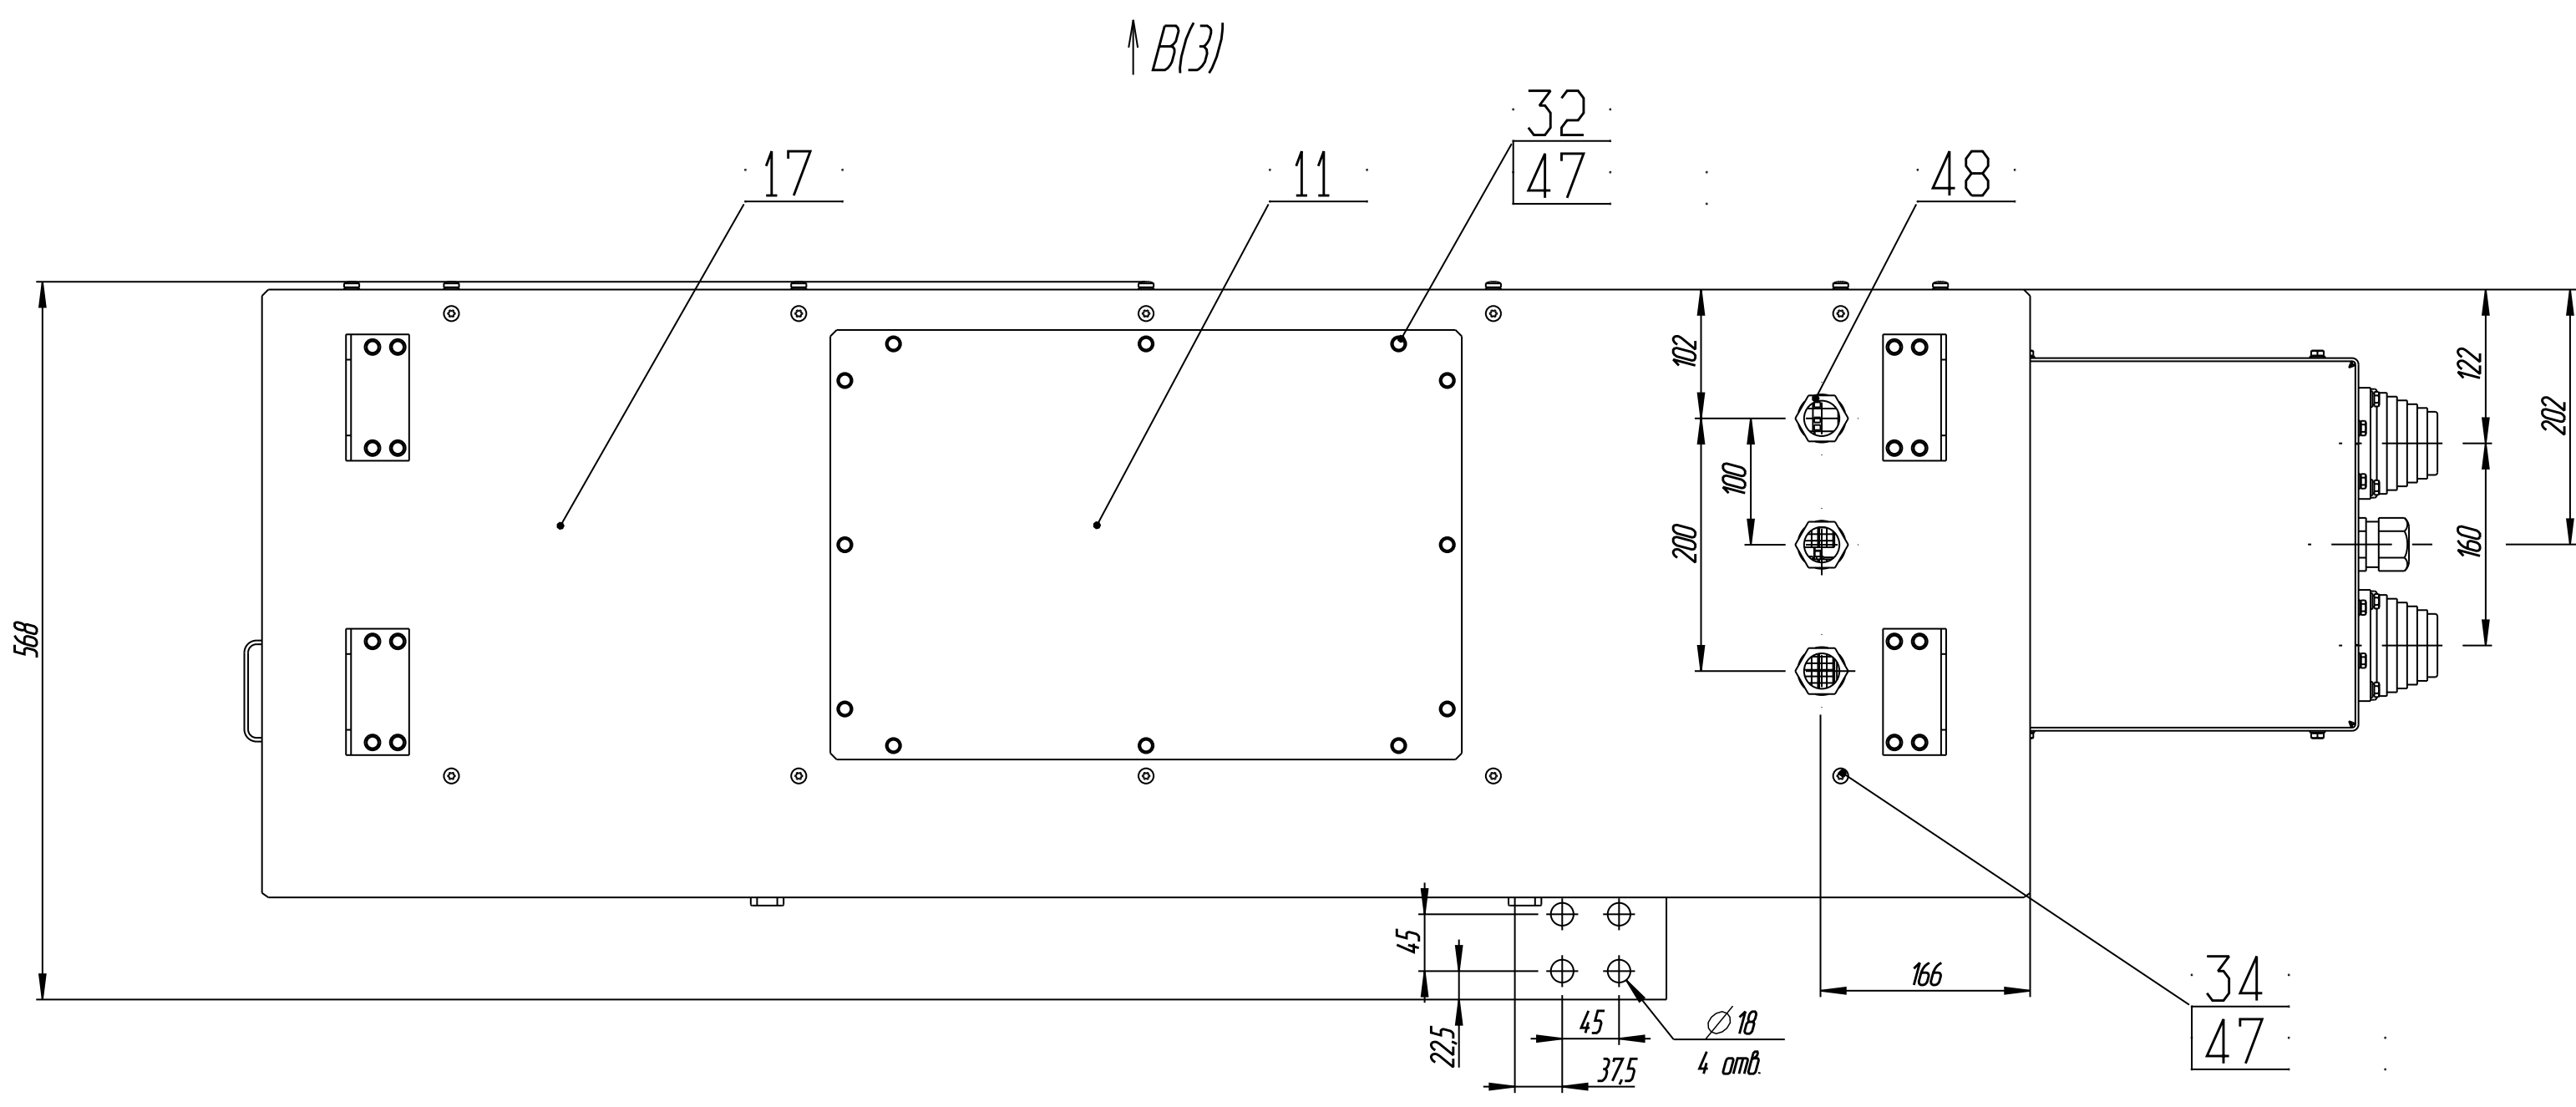


1. Размеры, кроме обозначенных * - для справок.
2. Для заземления двери поз.5 использовать перемычку поз.27.
Для заземления корпуса разъединителя поз.51 использовать перемычку поз.28.
3. Остальные ТТ по ГОСТ 470.070.015.

					1E1-001-10-000-00 СБ				
Изм	Лист	И документа	Подпись	Дата	Шкаф разъединителя Сборочный чертёж	Лист	Масса	Масштаб	
Разработ				21.05.15			328,711	1:5	
Проб						Лист 1	Листов 5		
Инж.пр.									
Унб.									


В-В

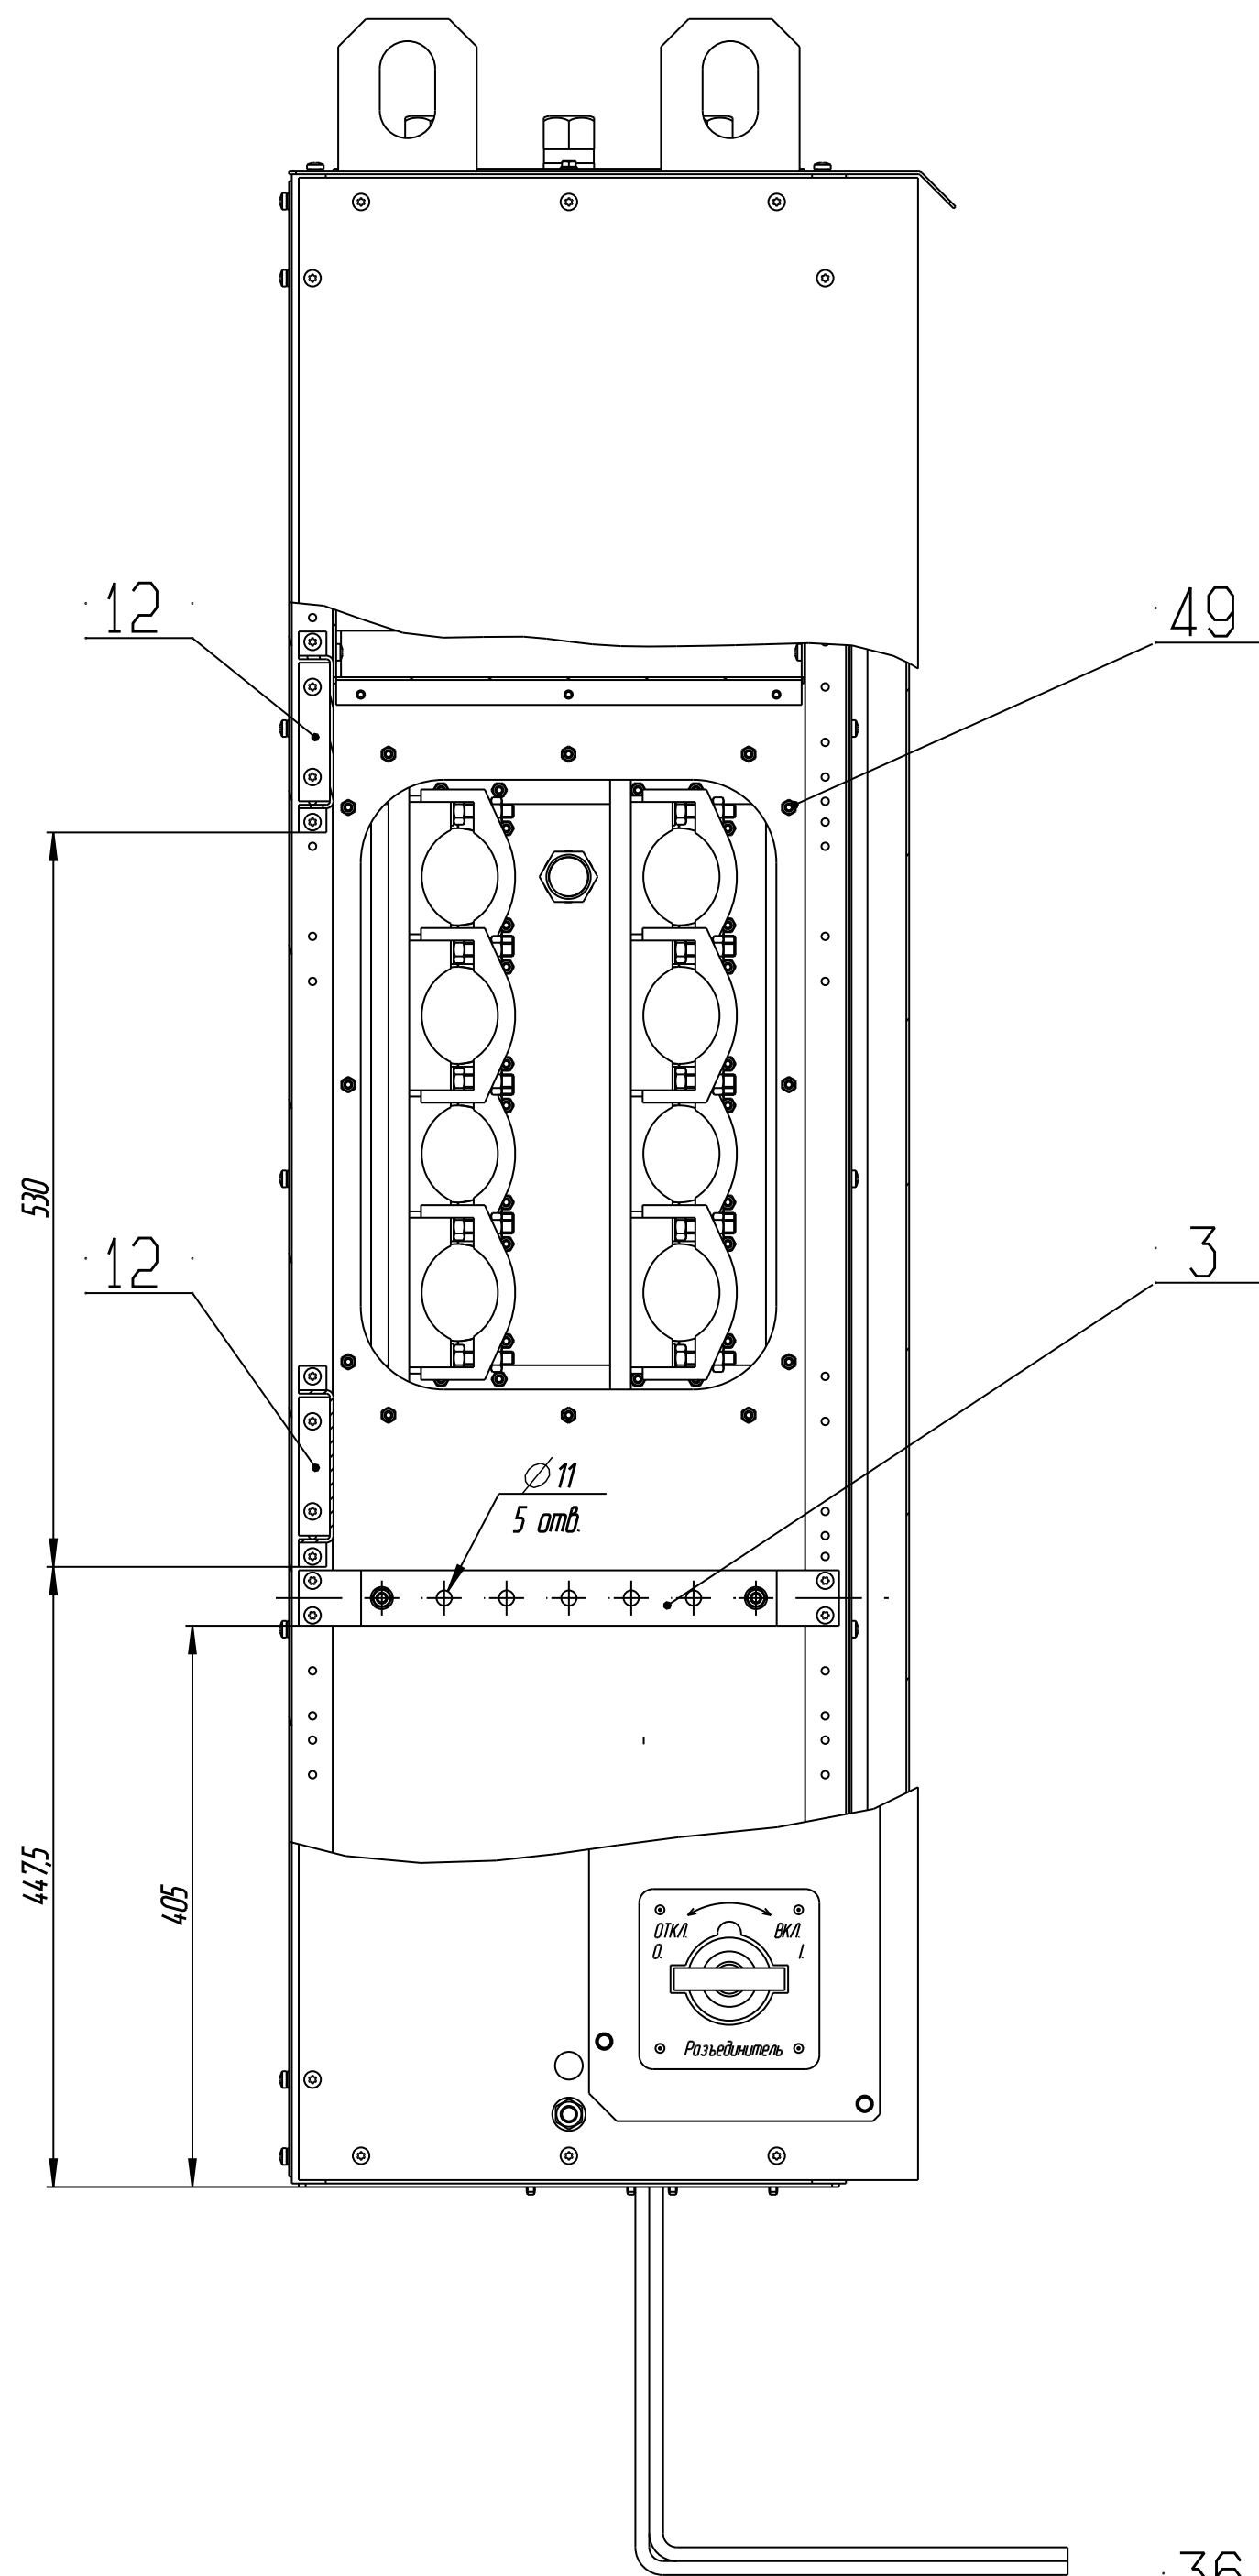


А-А
(без двери поз.7)

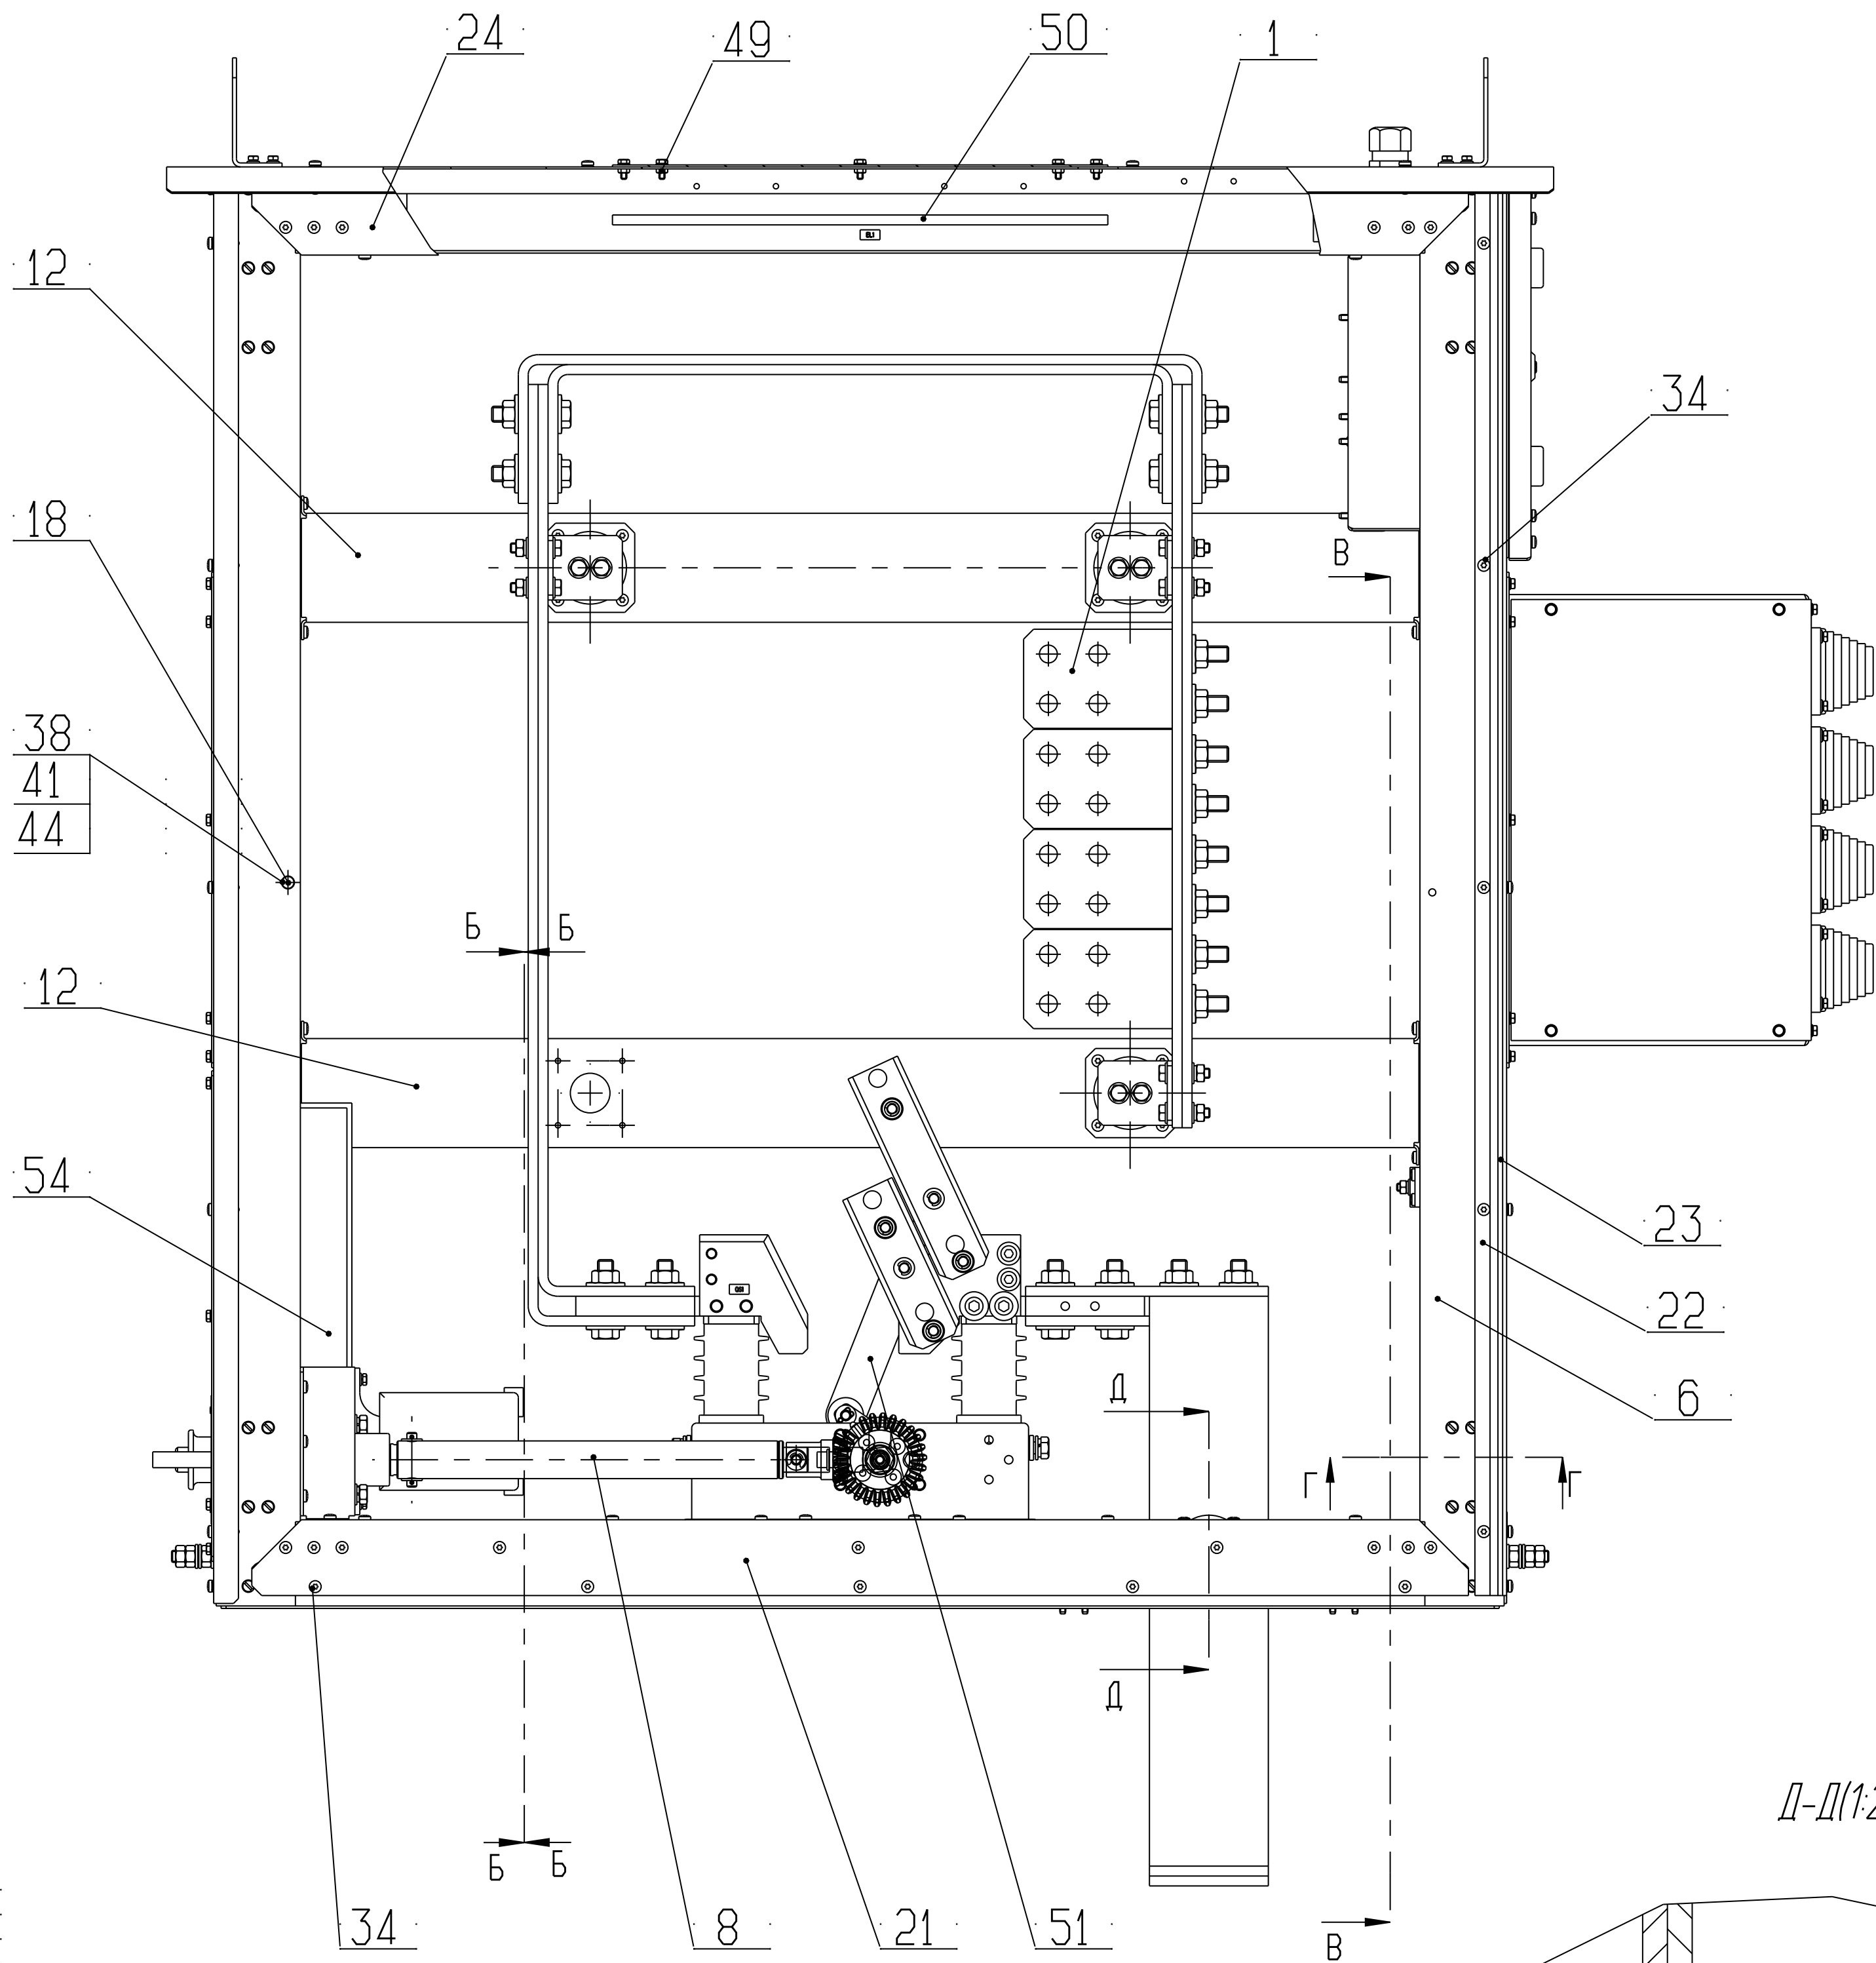


Б-Б
(без двери поз.5)

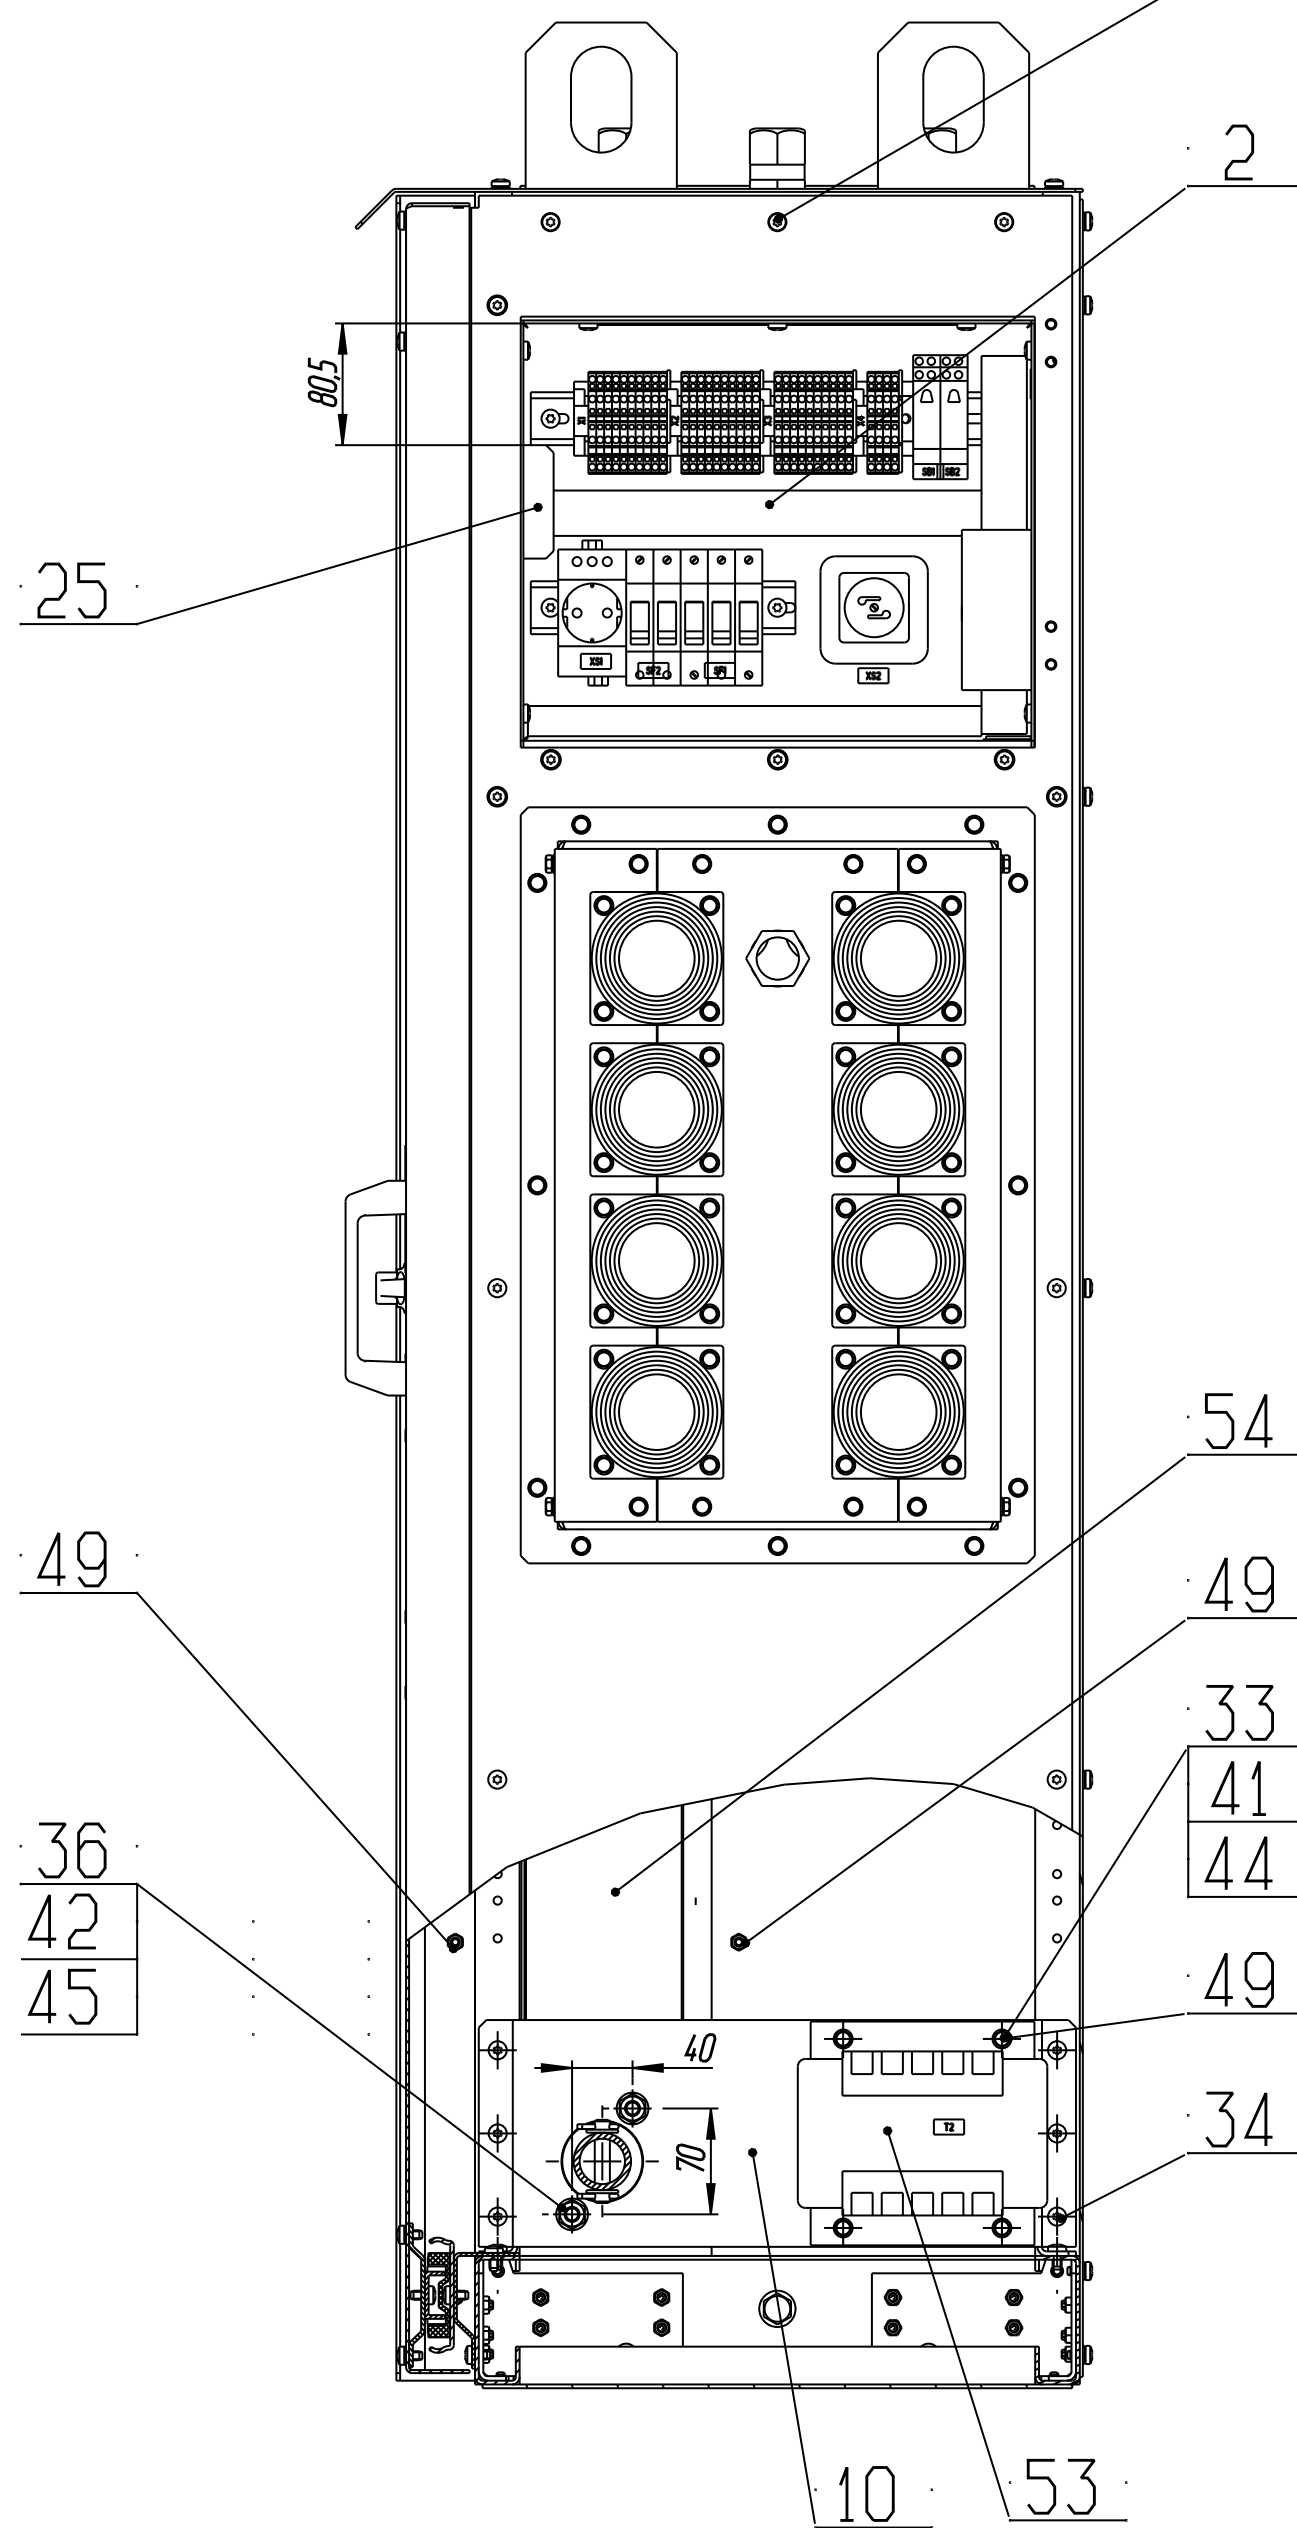


Б-Б

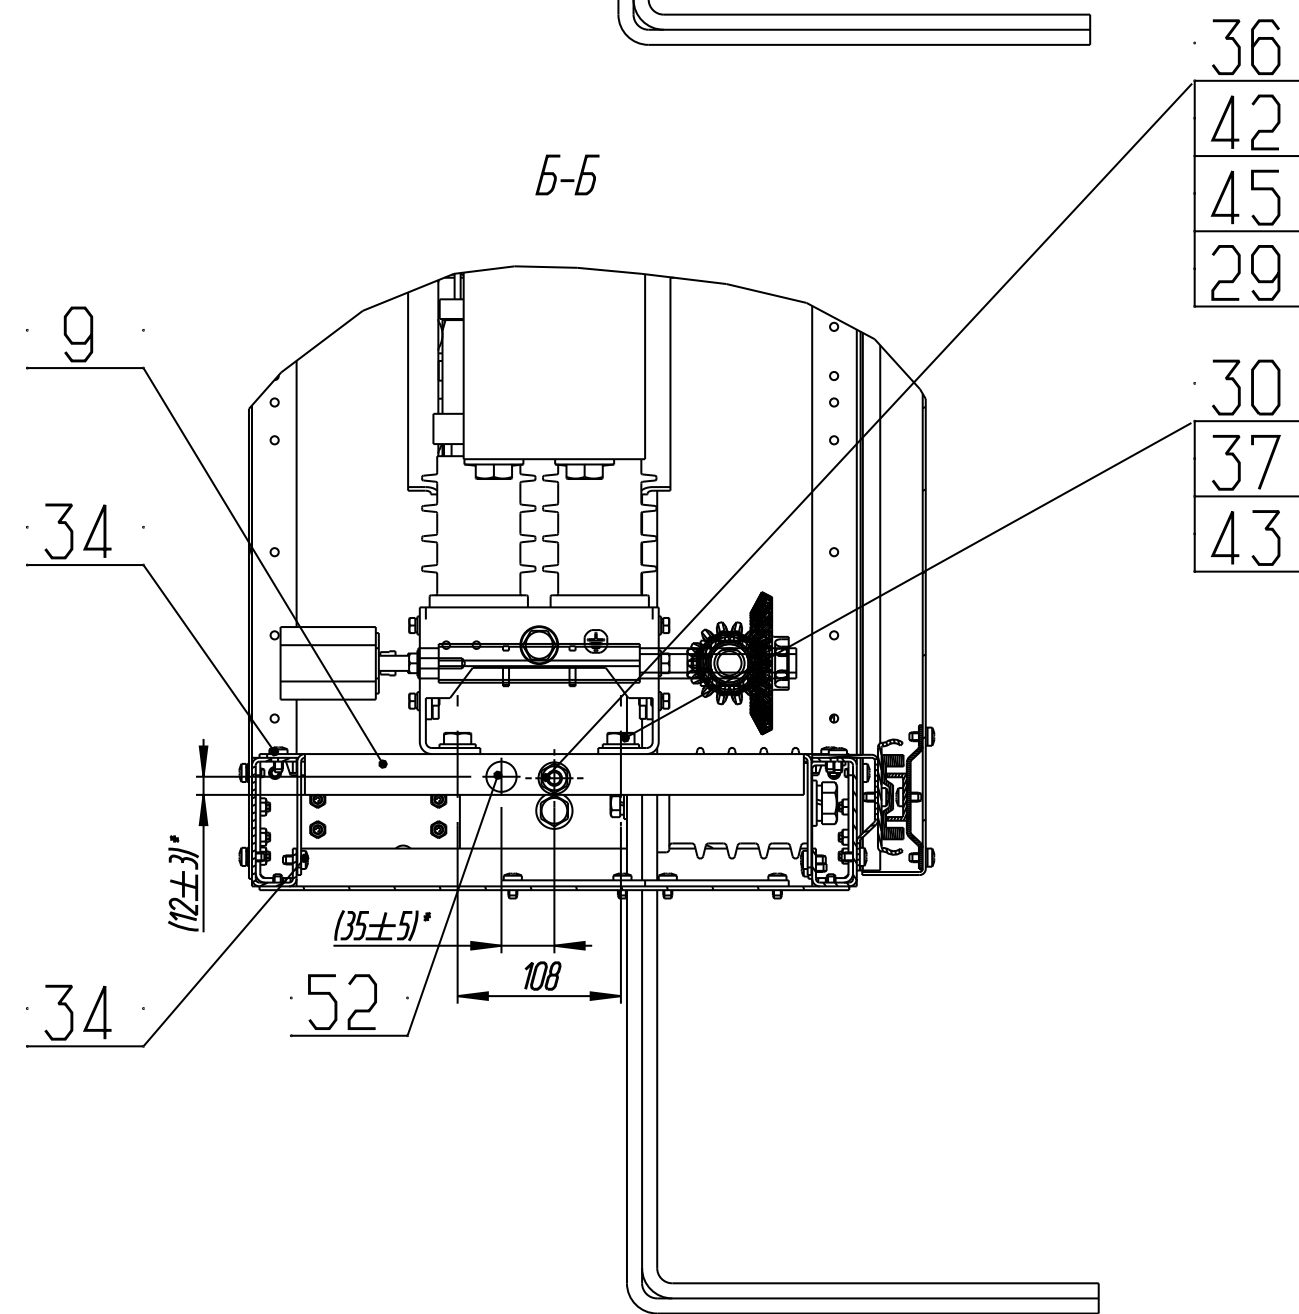


Г-Г(1:1)

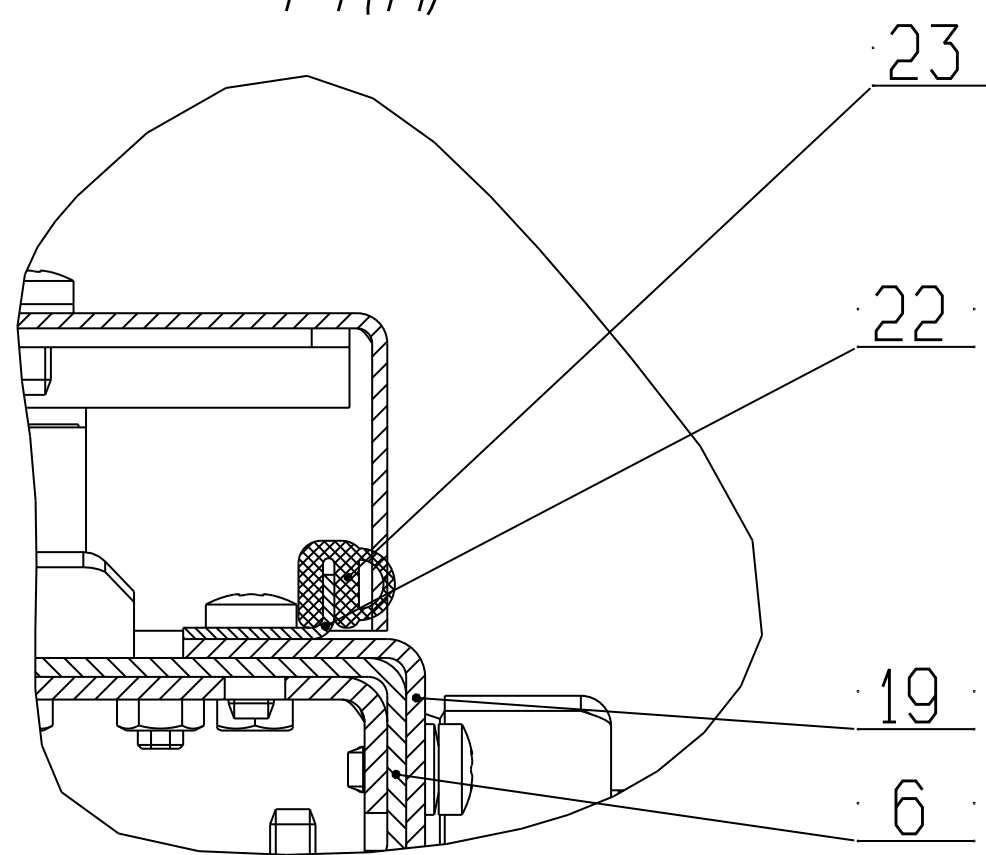


Д-Д(1:2)

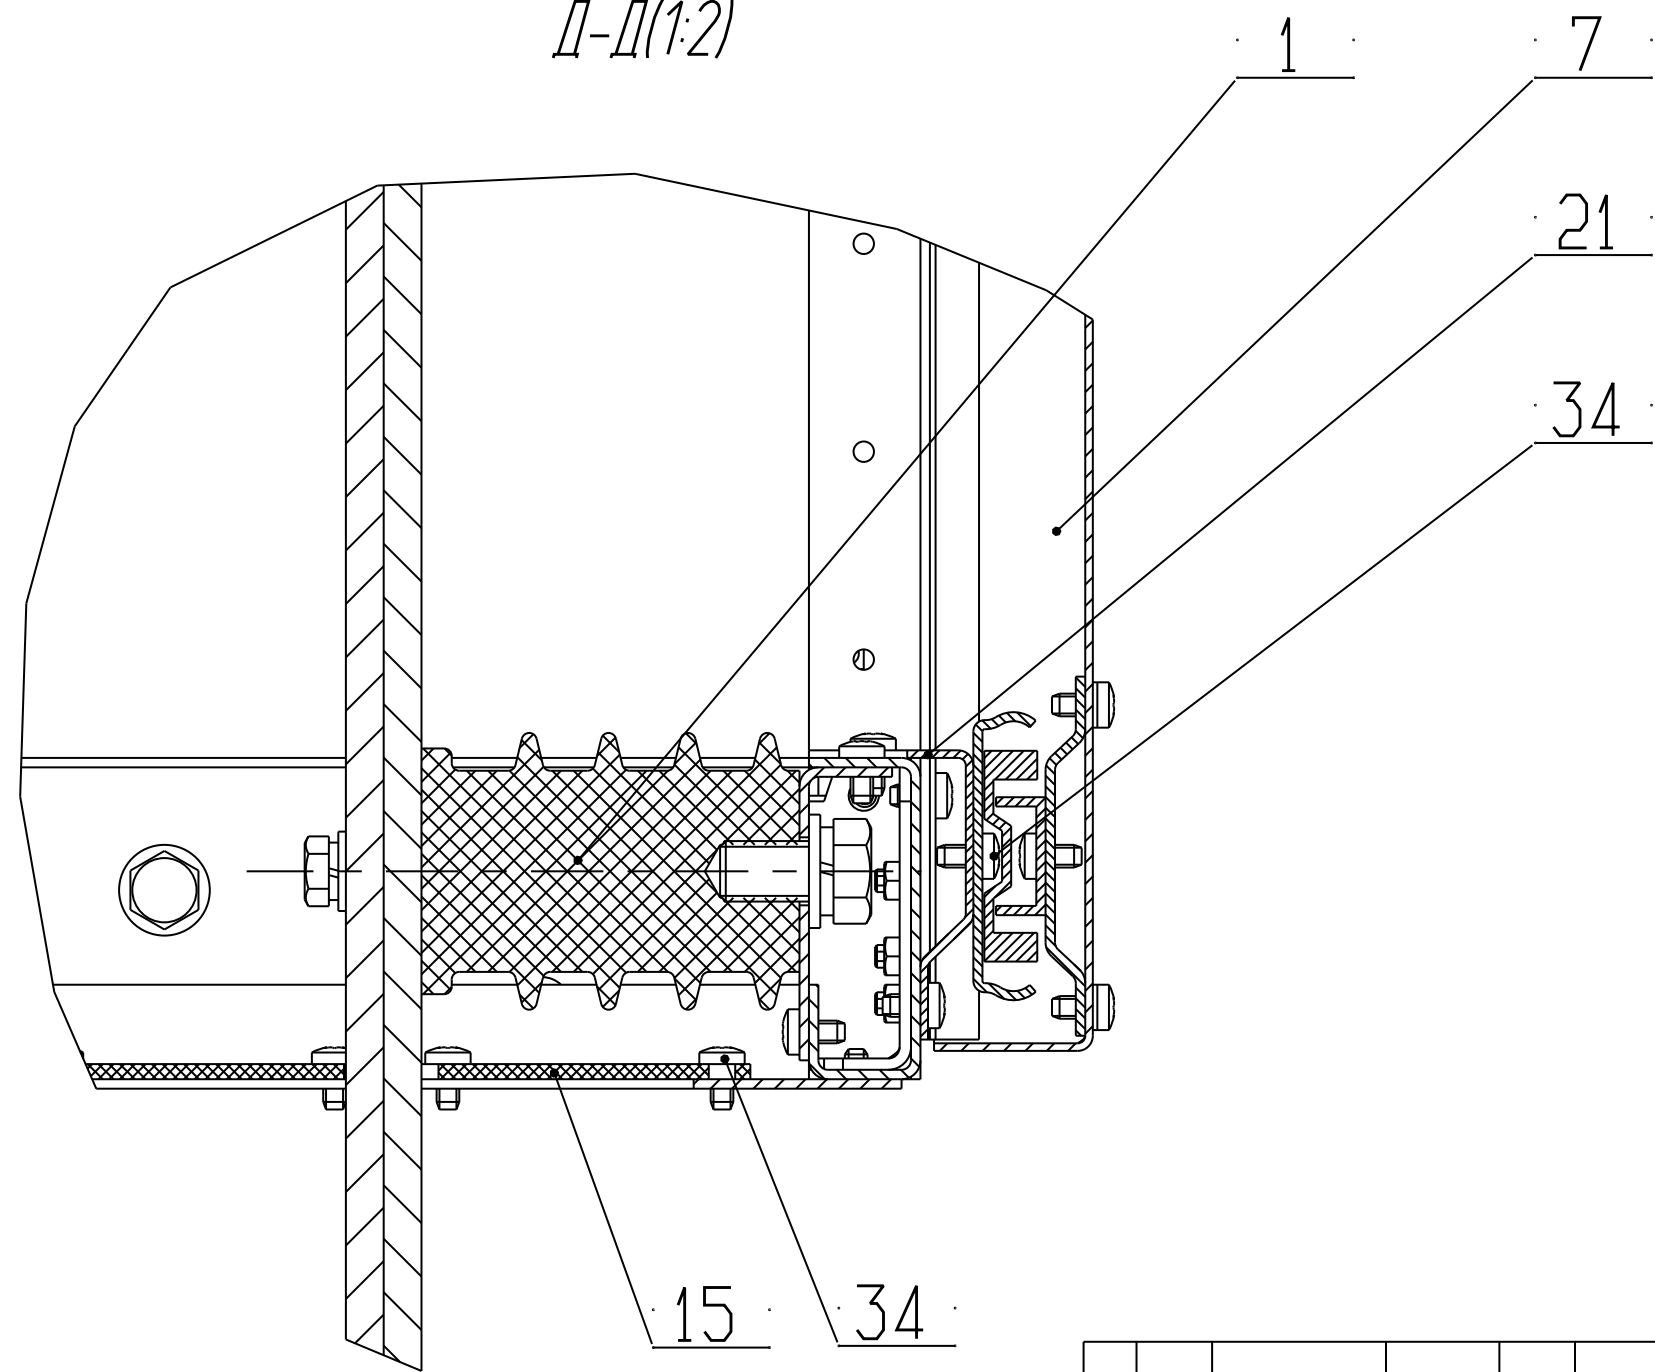

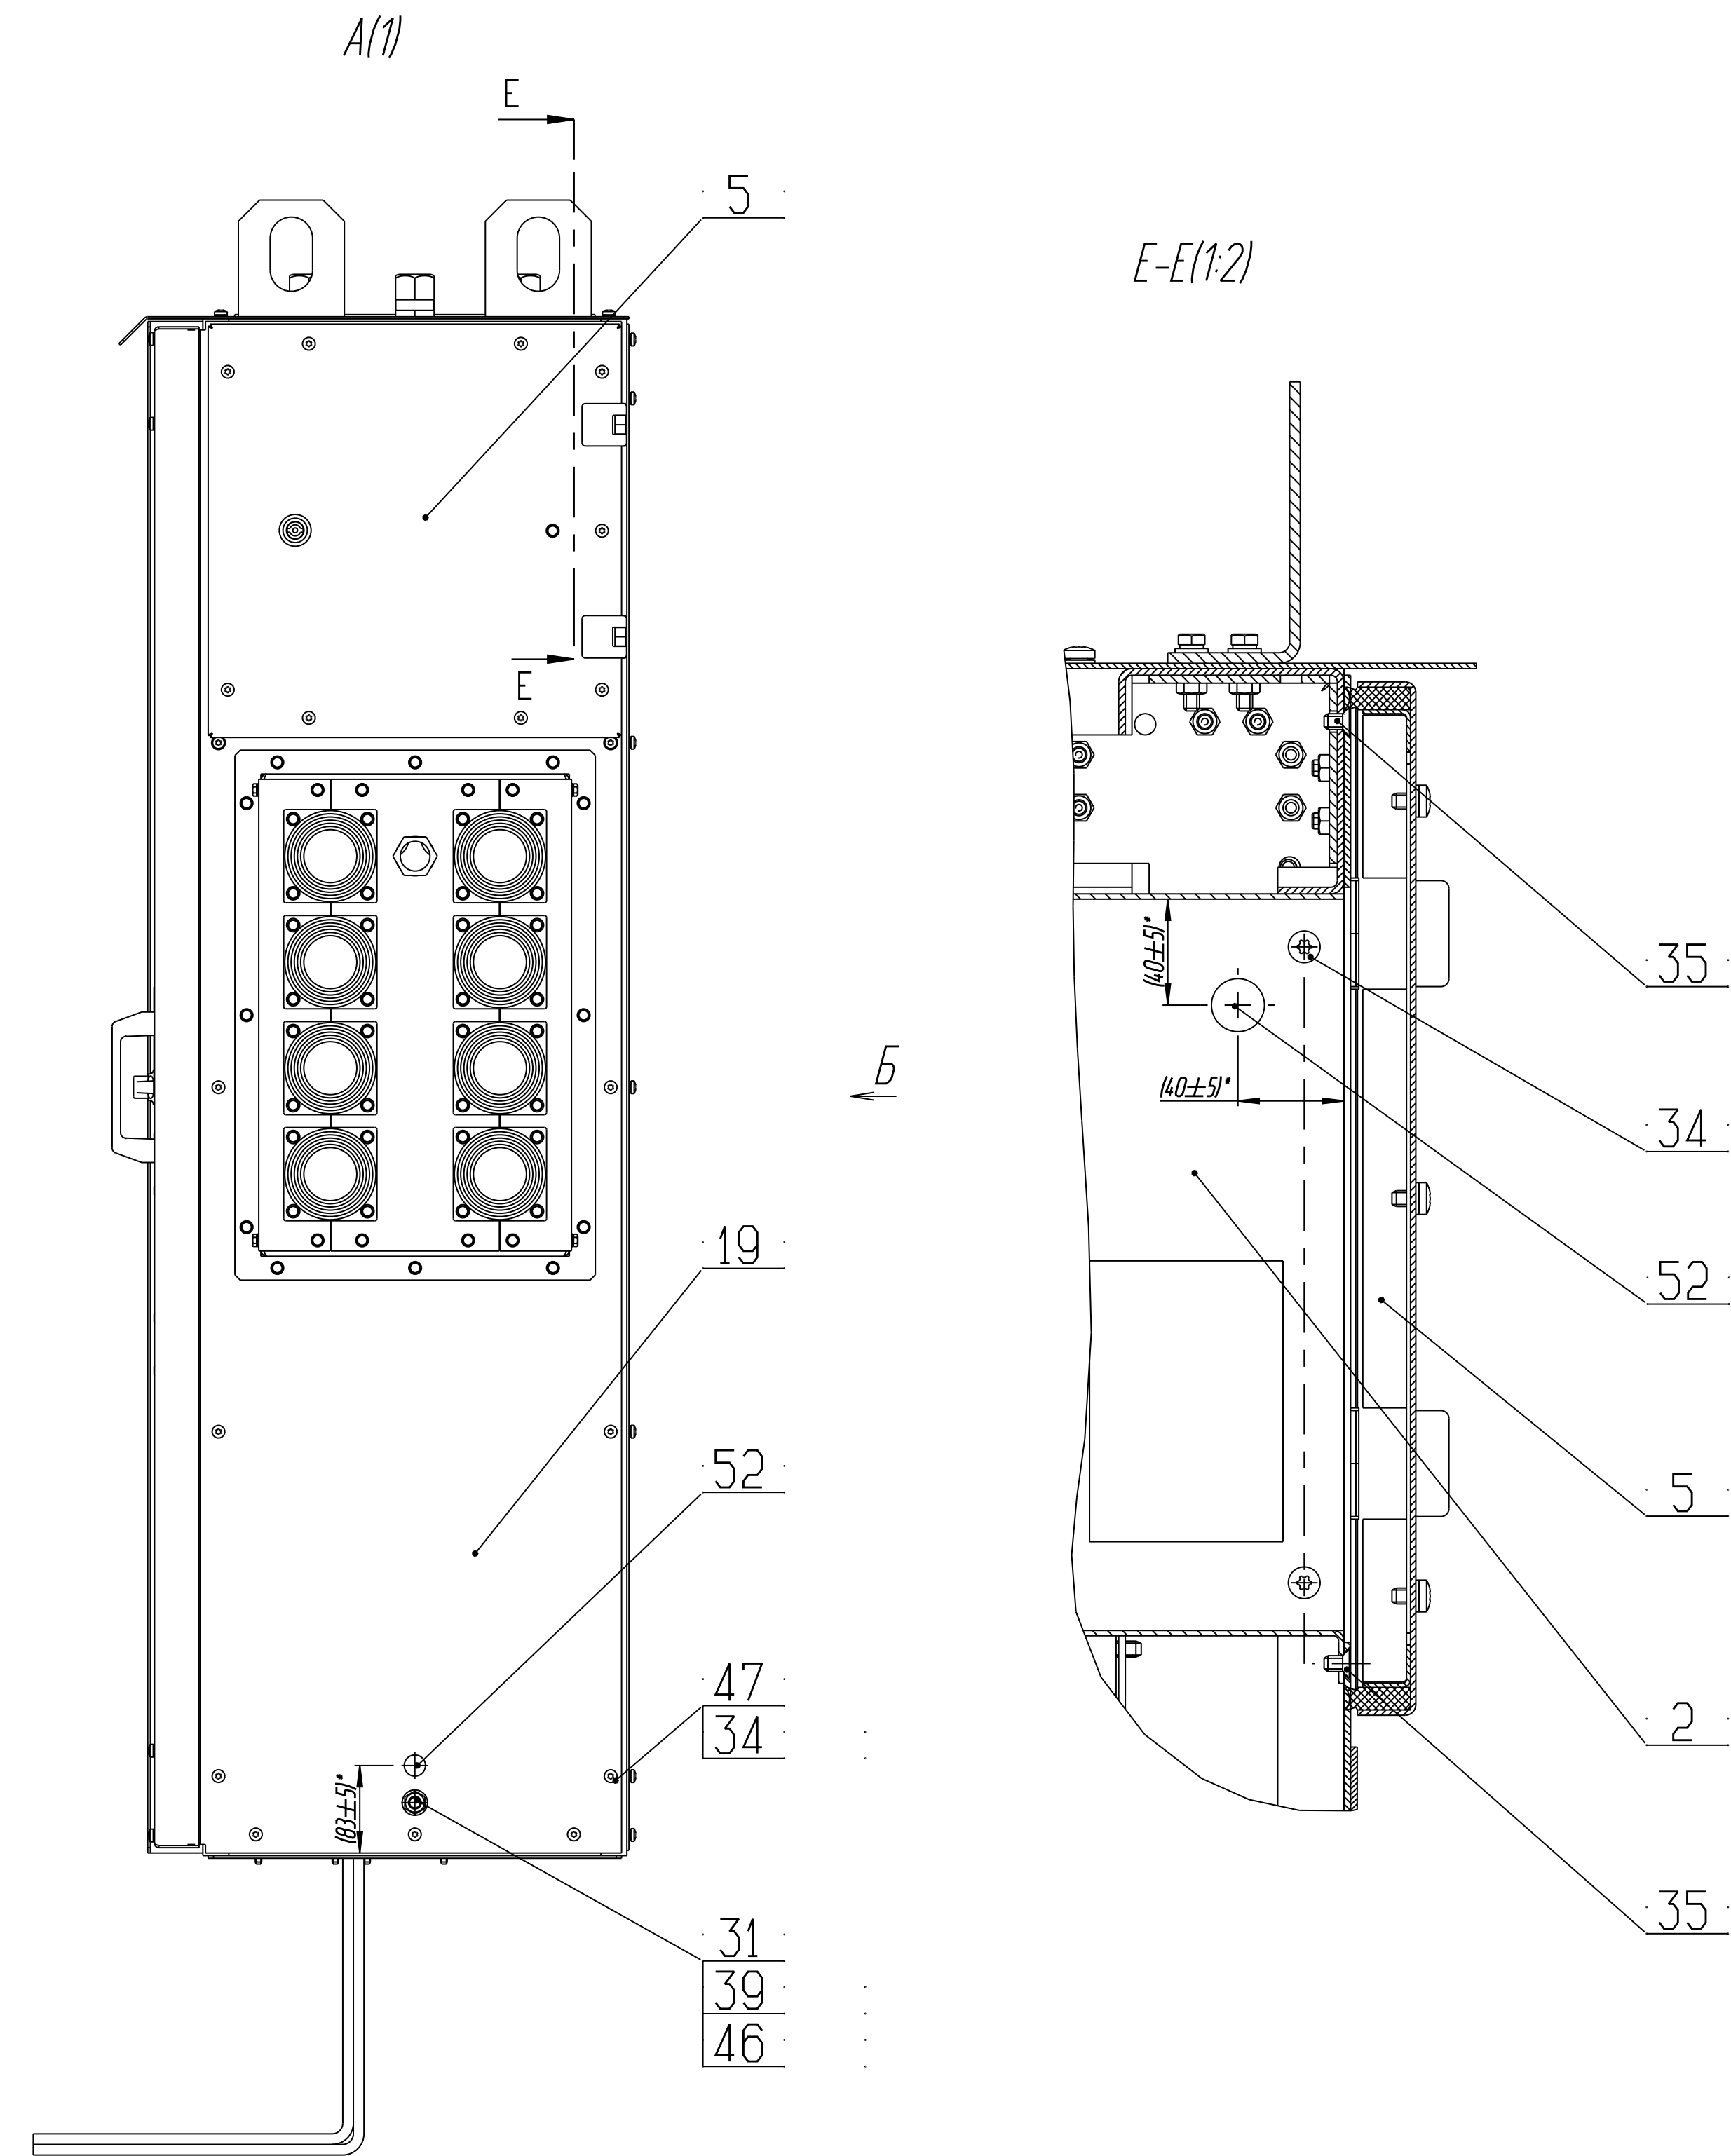


1EI-001-10-000-00
Вид без двери поз. 7

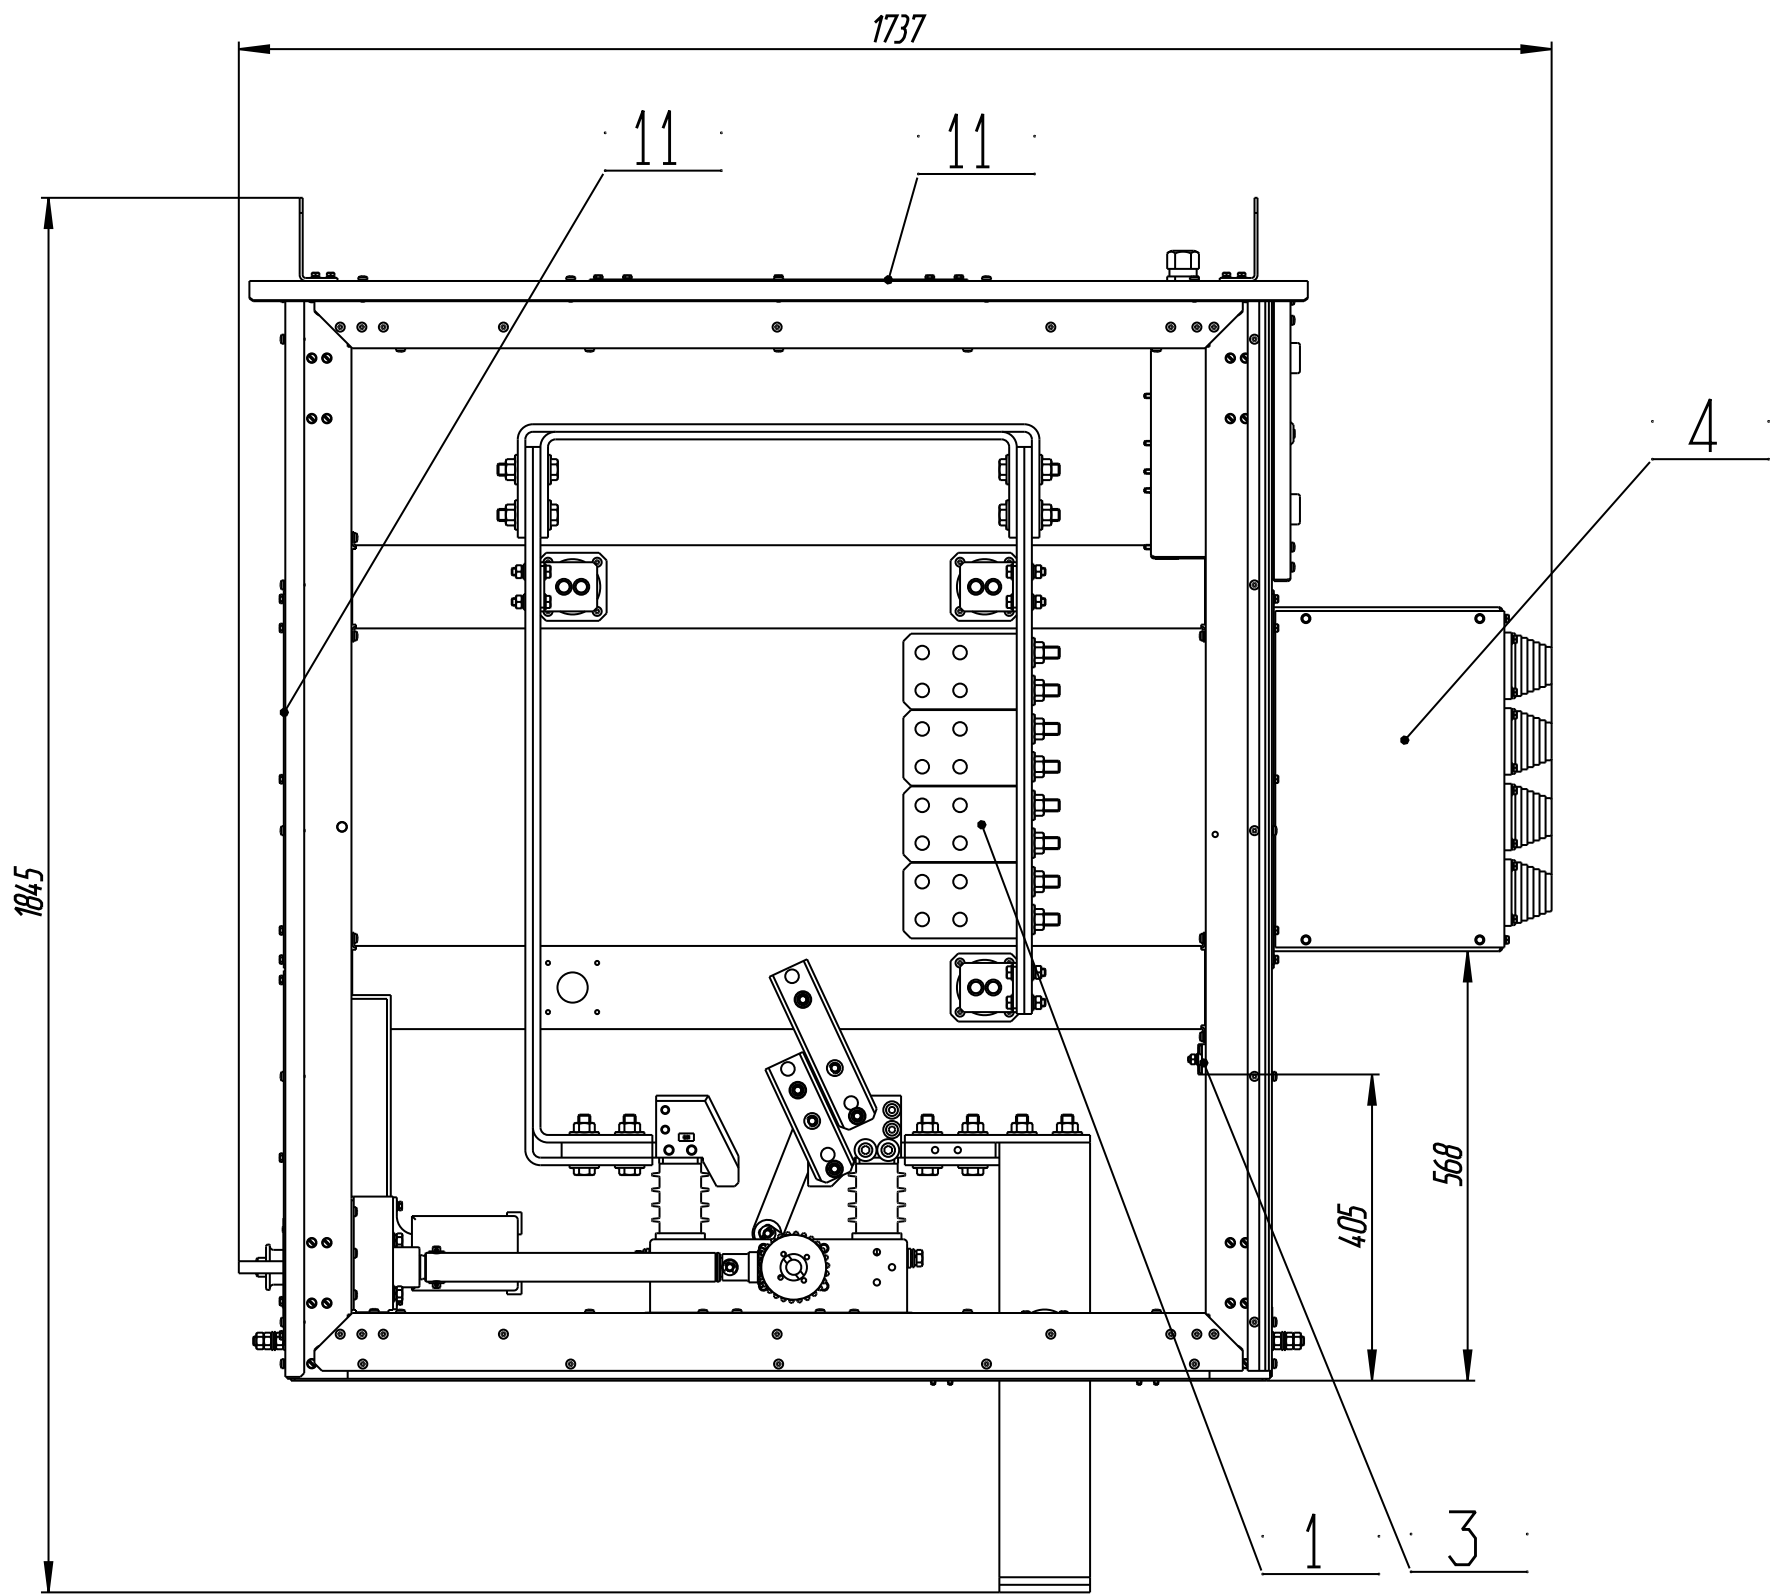


1:10

1EI-001-10-000-00_01 - Остальное см. 1EI-001-10-000-00
Вид без двери поз. 7

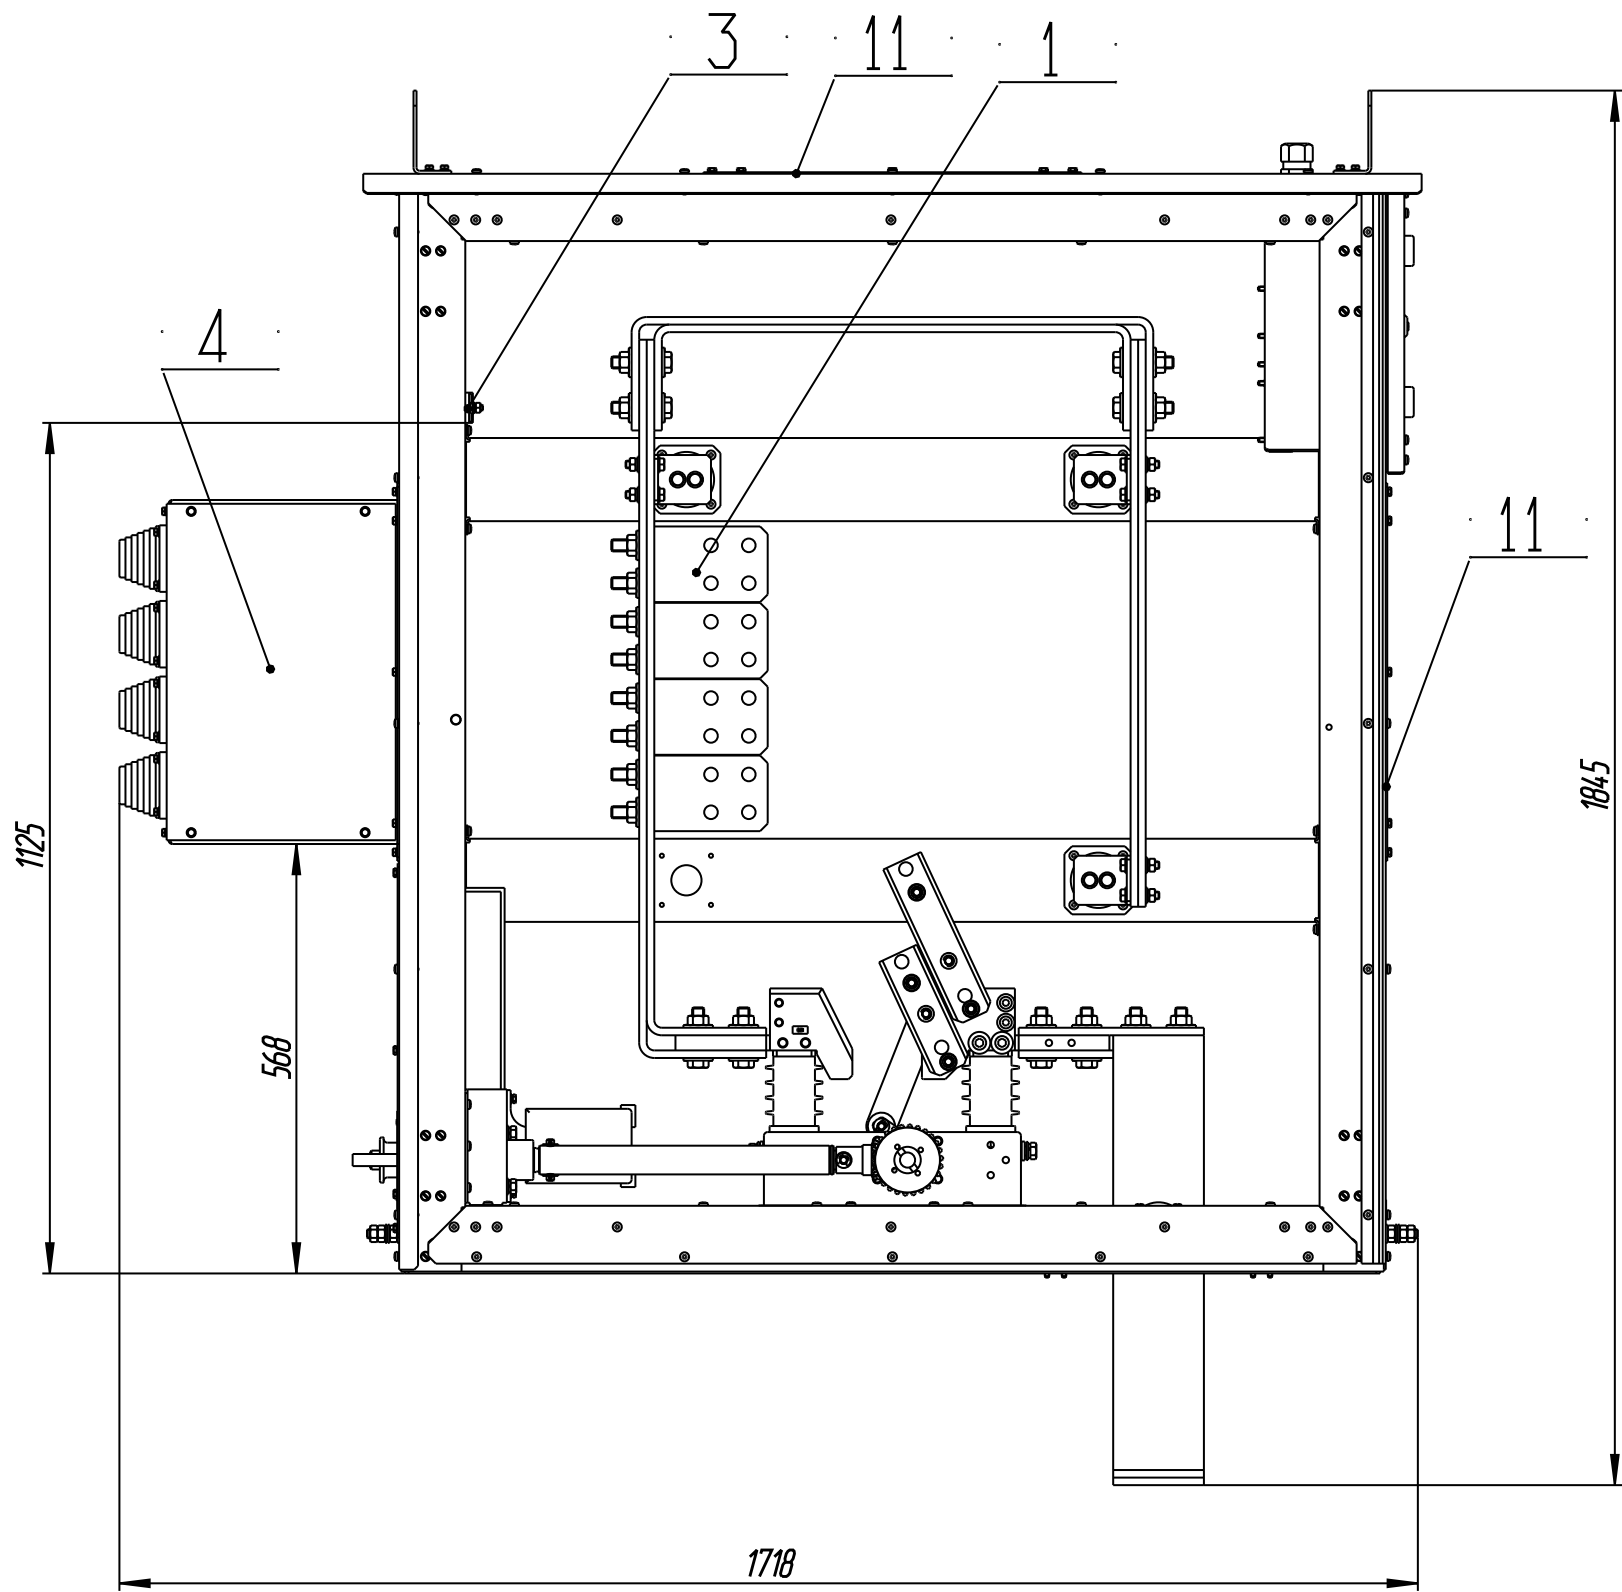

1:10


1EI-001-10-000-00_02 - Остальное см. 1EI-001-10-000-00
Вид без двери поз. 7

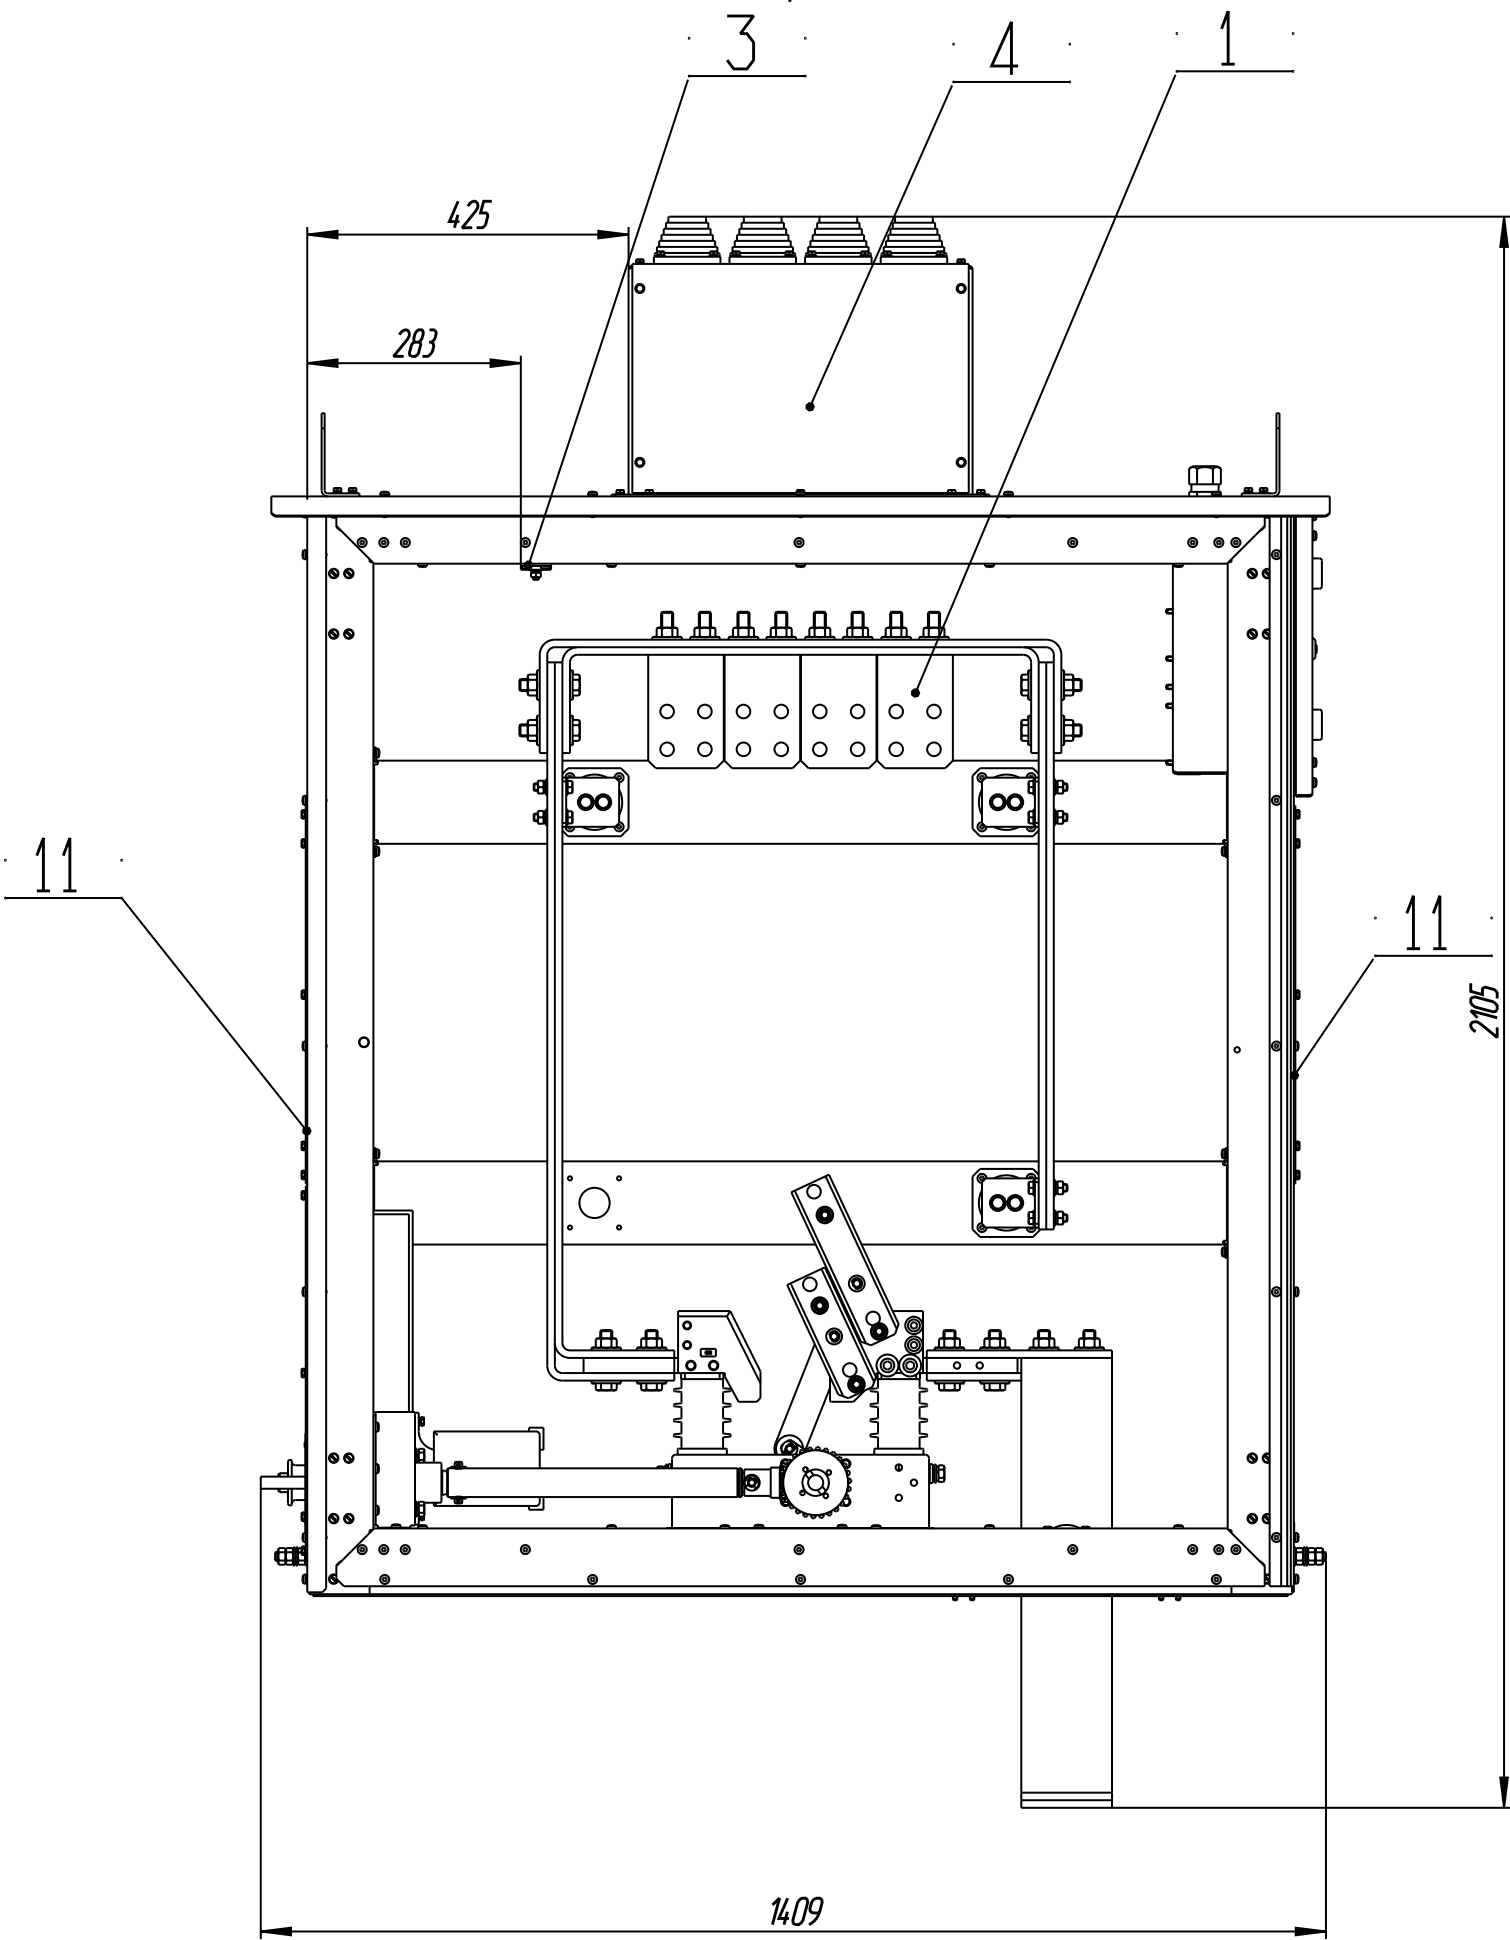

1:10

Исполнитель	Подпись и дата
Вопрос	Исполнитель
Подпись и дата	Исполнитель
Исполнитель	Подпись и дата

Изм.	Лист	И. документ	Подпись	Дата
	4			

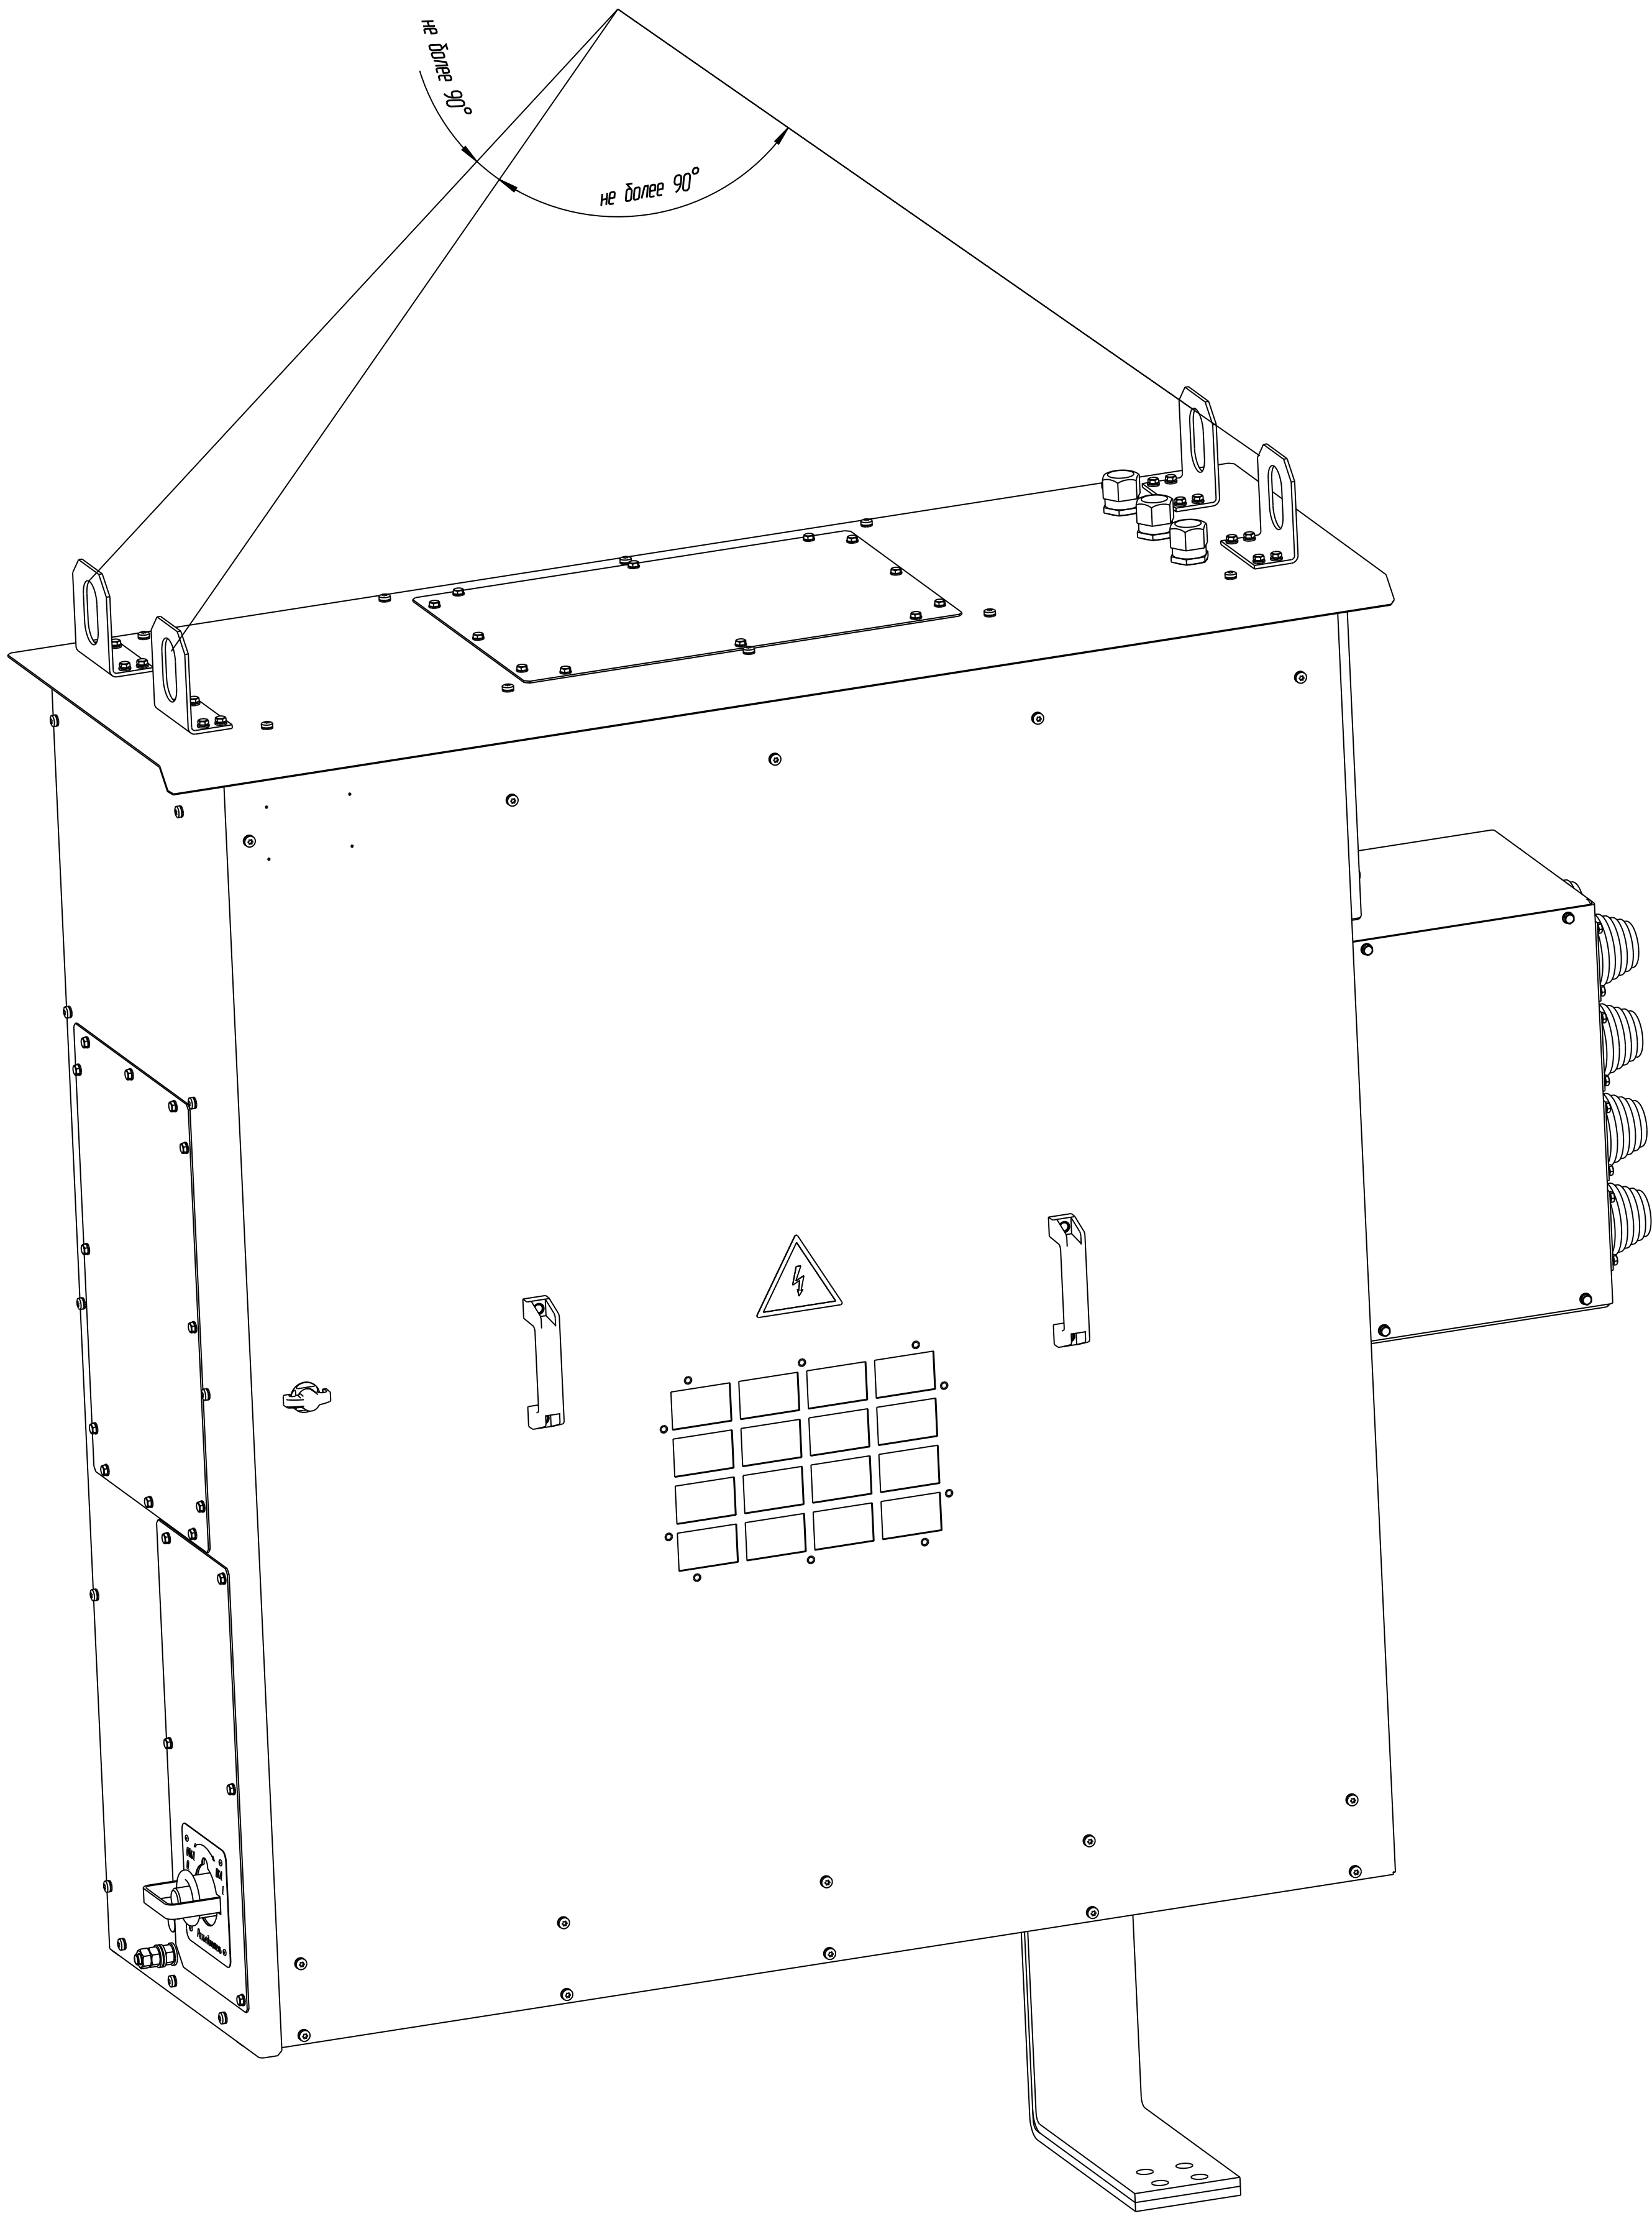

Изм.	Лист	И. документ	Подпись	Дата

ИМН	ИМН	ИМН	ИМН	ИМН
ИМН	ИМН	ИМН	ИМН	ИМН